

SAMSUNG

GT-I9300

Manual do utilizador



Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung.

Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade, baseados na tecnologia excepcional e nos elevados padrões da Samsung.

Este manual foi concebido especialmente para o guiar através das funções e funcionalidades do seu dispositivo.

Ler primeiro

- Antes de utilizar o dispositivo, leia todo o manual e todas as instruções de segurança de maneira a garantir uma utilização adequada e segura.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual podem diferir do produto real.
- O conteúdo do presente manual pode diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidoras e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Aceda ao site da web da Samsung (www.samsung.com) para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis podem variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a execução do presente manual têm por base os sistemas operativos Android e podem variar consoante o sistema operativo do utilizador.
- As aplicações deste dispositivo podem funcionar de maneira diferente de aplicações semelhantes para PC e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão para PC.

- As aplicações e as respectivas funções podem variar consoante a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não se responsabiliza por incompatibilidades ou problemas de desempenho causados pela edição de definições de registo ou por alterações ao software do sistema operativo. Ao tentar personalizar o sistema operativo, pode fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Pode actualizar o software do seu dispositivo acedendo ao site da web da Samsung (www.samsung.com).
- O software, sons, fundos e outras imagens fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros constituem uma infracção das leis de copyright. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis de copyright por parte do utilizador.
- Os serviços de dados, tais como mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, podem ter custos adicionais. Para evitar os custos adicionais, seleccione um tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, por favor, contacte a sua operadora.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de começar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consulte—páginas com informações relacionadas, por exemplo: ► p. 12 (representa “consulte a página 12”)



Seguido de—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque dispositivo** (representa **Definições**, seguido de **Som**, seguido de **Tom de toque dispositivo**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de copyright internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas comerciais

- SAMSUNG e o logótipo SAMSUNG são marcas comerciais registadas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, e Google Talk™ são marcas comerciais da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas filiais, e são utilizados sob licença.
- Todas as outras marcas comerciais e copyrights pertencem aos respectivos proprietários.



C E 0168 !

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Este dispositivo tem certificação oficial DivX Certified® e reproduz vídeos DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Terá de registar este dispositivo DivX Certified® para poder reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) que tenha adquirido. Para obter o código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

Certificação DivX Certified® para a reprodução de vídeos DivX® até 720p HD, incluindo conteúdos Premium.

Índice

Montar 11

Desembalar	11
Esquema do dispositivo	12
Teclas	14
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria	15
Carregar a bateria	17
Inserir um cartão de memória (opcional)	21

Começar..... 23

Ligar ou desligar o dispositivo	23
Utilizar o ecrã táctil	24
Utilizar movimentos	26
Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas	30
Descrição do Ecrã principal	31
Aceder a aplicações	36
Iniciar várias aplicações	38
Personalizar o dispositivo	38
Introduzir texto	44

Comunicações..... 48

Efectuar chamadas	48
Mensagens	60
Google Mail	61
E-mail	63
Google Talk	66
ChatON	67
Messenger	67
Google+	68

Entretenimento	69
Câmara	69
Leitor de Vídeo	79
Galeria	82
Leitor de Música	85
Music Hub	89
Rádio FM	89
Informações pessoais	93
Contactos	93
S Planner	96
S Memo	98
Gravador de Voz	101
Serviços baseados na web e em GPS.....	103
Internet	103
Flipboard	107
Game Hub	107
Latitude	108
Mapas	108
Mais serviços	110
Navegação	110
Locais	111
Play Store	111
Samsung Apps	112
S Suggest	113
YouTube	113
Pesquisa por Voz	115
Video Hub	115

Conectividade..... 116

Ligações USB	116
Wi Fi	118
Wi-Fi Direct	120
AllShare Cast	122
AllShare Play	123
Partilhar rede móvel	126
Bluetooth	128
GPS	130
ligações VPN	131

Ferramentas 134

Calculadora	134
Relógio	134
Transferências	137
Dropbox	137
Ajuda	139
Os Meus ficheiros	139
NFC	141
Google	143
Toolkit do SIM	143
S Voice	144

Definições..... 145

Aceder às opções de definição	145
Wi Fi	145
Bluetooth	145
Utilização de dados	145
Mais definições	146
Modo de ecrã principal	148

Modo de Bloqueio	149
Som	149
Visor e luz	150
Memória	151
Economia de energia	152
Bateria	152
Gestor de aplicações	152
Serviços de localização	152
Ecrã bloqueado	153
Segurança	154
Idioma e introdução	156
Cópia de segurança e reposição	160
Adicionar conta	160
Movimento	160
Acessório	161
Data e hora	162
Acessibilidade	163
Opções de programador	164
Acerca do dispositivo	165
Resolução de problemas	166
Informação de Segurança	172
Índice remissivo	183

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida




Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.



- Os itens fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os itens fornecidos foram concebidos apenas para o seu dispositivo e pode não ser compatível com outros dispositivos.
- Outros acessórios podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendados pela Samsung. Acessórios não recomendados poderão causar mau funcionamento do dispositivo.


Esquema do dispositivo

► Vista frontal

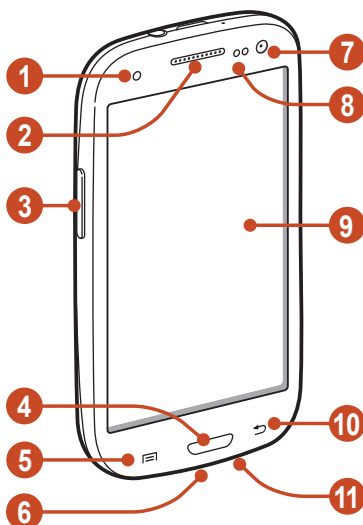

Número	Função
1	Luz de serviço
2	Auscultador
3	Tecla de volume
4	Tecla Início
5	Tecla Opção
6	Entrada multifunções
7	Objectiva da câmara frontal
8	Sensor de proximidade/luminosidade
9	Ecrã tátil
10	Tecla Voltar
11	Microfone



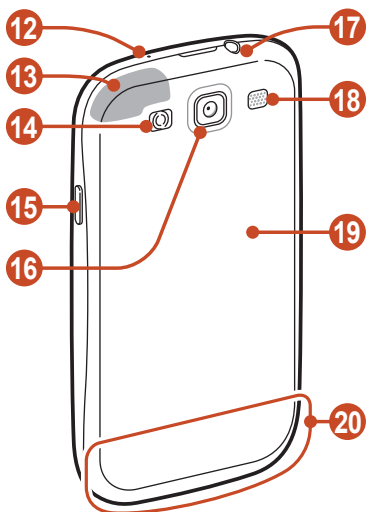


> Vista traseira



Número	Função
12	Microfone ¹
13	Antena GPS ²
14	Flash
15	Tecla de Ligar/Repôr/Bloquear
16	Lente da Câmara traseira
17	Entrada para auricular
18	Altifalante
19	Tampa traseira
20	Antena principal

1. Activo apenas quando utiliza a função altifalante ou grava vídeos.
2. Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos enquanto utiliza a função GPS.

Teclas

Tecla	Função
 <p>Ligar/ Repór¹/ Bloquear</p>	Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Aceder às opções do dispositivo (prima sem soltar); Reiniciar o dispositivo (prima sem soltar por 8 a 10 segundos); Desligue e bloqueie o ecrã tátil ou ligue-o.
 <p>Opção</p>	Abre a lista de opções disponíveis para o ecrã actual; No Ecrã principal, abre a aplicação de pesquisa (prima sem soltar); Abre a janela de introdução de pesquisa, quando usa algumas aplicações (prima sem soltar).
 <p>Início</p>	Volta para o ecrã Principal; Abre a lista de aplicações recentes (prima sem soltar); Iniciar a aplicação S Voice (prima duas vezes).
 <p>Voltar</p>	Voltar ao ecrã anterior.
 <p>Volume</p>	Ajustar o volume do dispositivo.

1. Caso o seu dispositivo tenha um erro fatal, desligue, ou não responda, poderá ter que reiniciá-lo, para voltar a funcionar.


Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.



Você só pode usar cartões MicroSIM.

1 Retirar a tampa da bateria.

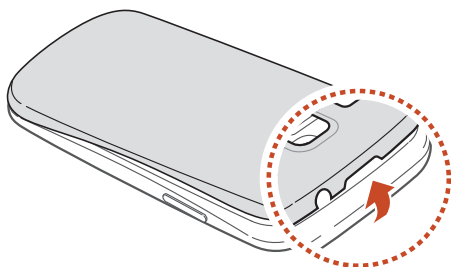



Tenha cuidado para não se magoar nas unhas ao tentar remover a tampa da bateria.




Não dobre nem torça em demasia a tampa traseira. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

- 2 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

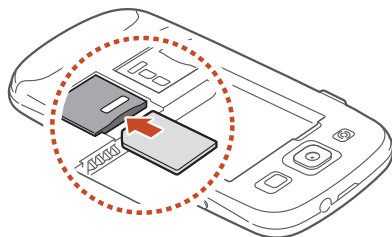


-  Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Se o cartão de memória se alojar na ranhura do cartão SIM, deve levar o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung, para que retirem o cartão de memória.

- 3 Colocar a bateria.

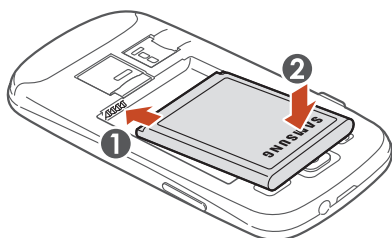

- 4 Volte a colocar a tampa da bateria.

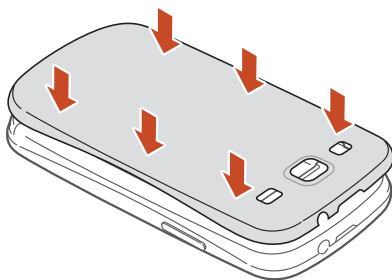

Carregar a bateria

Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez ou no caso de não usar a bateria por um longo período de tempo, deve carregar a bateria. Pode carregar a bateria através do carregador ou através da ligação do dispositivo com o cabo USB a um PC.




Utilize apenas carregadores e cabos recomendados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no seu dispositivo.




- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria descarregar completamente, não conseguirá ligar o dispositivo, mesmo que ligado ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo, aplicações de rede ou aplicações que necessitem de uma ligação a outro dispositivo, a bateria irá se gastar mais rapidamente. Para evitar que seja desligado da rede ou a energia vá abaixo durante a transferência de dados, utilize as aplicações somente depois de carregar a bateria.

> Carregar com o adaptador de viagem

1 Ligue o terminal do carregador ao seu dispositivo.

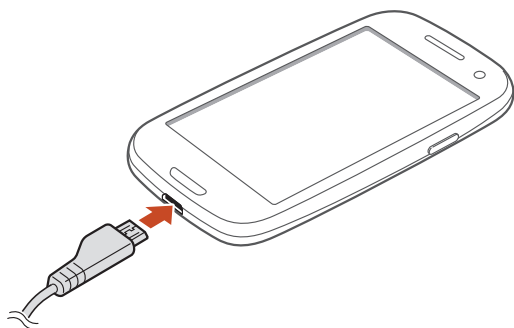


 Uma conexão inapropriada do carregador poderá causar sérios danos ao seu dispositivo. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.


2 Ligue o terminal maior do carregador numa fonte de energia eléctrica.



- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã táctil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- O dispositivo poderá aquecer enquanto carrega. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador primeiro do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

 Não retire a bateria enquanto o dispositivo estiver ligado ao carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.


 Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Enquanto carrega mantenha o dispositivo perto da tomada eléctrica.

Acerca dos ícones de carregamento da bateria

Quando carrega a bateria, com o dispositivo desligado, os ícones a seguir mostram o estado actual do carregamento da bateria:



A carregar

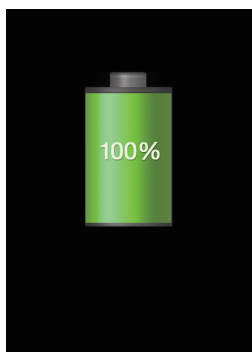

Totalmente
carregada

➤ Carregar com um cabo USB

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o PC está ligado.

- 1 Ligue a extremidade mais pequena (micro-USB) do cabo USB na entrada multifunções.
- 2 Insira a extremidade maior do cabo USB na porta USB do seu PC.



Dependendo do tipo de cabo USB que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.

- 3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o cabo USB primeiro do dispositivo e só depois do PC.

➤ Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a poupar energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Activar o modo de Economia de energia.
- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo Suspender, premindo a Tecla de alimentação.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a função Bluetooth.
- Desactive a função Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O seu dispositivo aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do tipo e fabricante do cartão de memória, alguns cartões poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo.




A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória. Poderá também corromper os dados guardados no cartão de memória.



- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão de memória formatado com outra estrutura de ficheiro, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida dos seus cartões de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta extSdCard.

1 Retirar a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

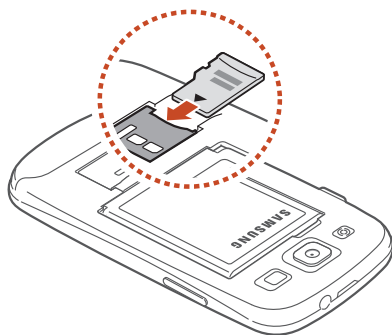


- 3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Volte a colocar a tampa da bateria.

➤ Remover um cartão de memória

Certifique-se que o dispositivo não está a aceder ao cartão de memória.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD** → **OK**.
- 2 Retirar a tampa da bateria.
- 3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
- 4 Remova o cartão de memória.
- 5 Volte a colocar a tampa da bateria.

 Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

➤ Formatar um cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

 Antes de formatar o cartão de memória, certifique-se de que faz cópias de segurança de todos os dados importantes. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Começar

Ligar ou desligar o dispositivo

- 1 Prima sem soltar a tecla de alimentação.
- 2 Introduza o PIN fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK** (se necessário).



Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo. Deve iniciar sessão no Google ou crie uma conta Google para usar as aplicações que interagem com o servidor Google.

Para desligar o seu dispositivo, prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar e seleccione **Desligar** → **OK**.



- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo de voo. ► p. 146

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Não pressione o ecrã táctil com os seus dedos, nem utilize ferramentas de pontas afiadas. Ao fazê-lo poderá danificar o ecrã táctil ou fazê-lo funcionar mal.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não permita o ecrã táctil entrar em contacto com líquidos. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com líquidos.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã táctil não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

Tocar

Toque uma vez para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.




Toque sem soltar

Toque num item sem o soltar por mais de 2 segundos.



Arrastar

Toque num item e mova-o para uma nova localização.

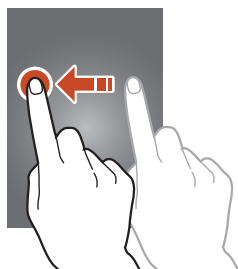


Toque duplo

Toque rapidamente num item duas vezes.



Girar

Rapidamente desloque-se para cima, para baixo, ou para a esquerda ou direita para se mover pelas listas ou ecrãs.

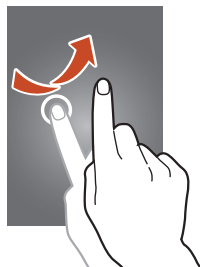

Inclinar

Coloque dois dedos afastados, e junte-os.



- O seu dispositivo desliga o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima a tecla de alimentação ou a tecla Início.
- Pode definir quanto tempo o dispositivo espera até desligar o ecrã. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Duração da luz de fundo**.

Utilizar movimentos

O reconhecimento de movimentos integrado permite-lhe realizar acções ao mover o seu dispositivo ou fazer gestos com as mãos.


Para usar estas funções, deve primeiro activar a função de reconhecimento de movimento. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Movimento**.



Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias. Para saber como controlar os movimentos correctamente, na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Movimento** → **Como utilizar movimentos da mão**. ► p. 161


Levantar

Levante o dispositivo depois de um período sem o usar ou quando o ecrã se desligar. O dispositivo irá vibrar quando haver chamadas não atendidas ou novas mensagens.

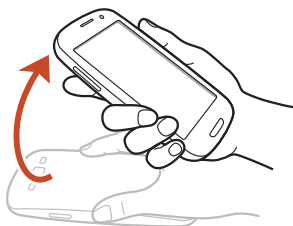


Segurar junto da orelha

Enquanto visualiza os detalhes da chamada, mensagem ou detalhes do contacto, segure o dispositivo junto da orelha para efectuar uma chamada de voz.

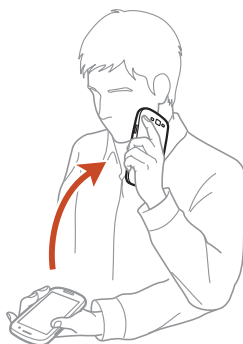


Inclinação

Enquanto segura o dispositivo com as duas mãos, toque sem soltar em dois pontos no ecrã, e incline o dispositivo para a frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom, quando ver imagens ou navegar por páginas web.

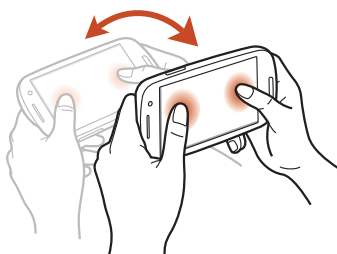


Deslocar para mover

Enquanto segura um item, deslize o dispositivo para a esquerda ou direita para mover o item para outra página no Ecrã Principal ou a lista de aplicações.

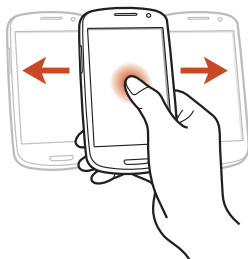


Deslocar para navegar

Quando uma imagem é aumentada, toque sem soltar num ponto de ecrã, e desloque o dispositivo em qualquer direcção para se deslocar pela imagem.

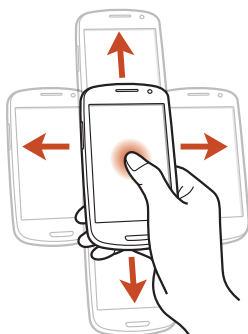

Agitar


- Agite o seu dispositivo para procurar dispositivos Bluetooth ou Kies air.
- Agite o dispositivo para actualizar a lista de mensagens de e-mail ou informações do Yahoo News, Yahoo Finance, ou AccuWeather.

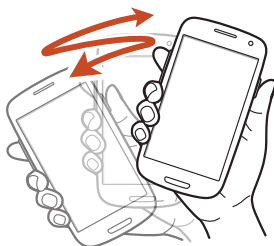

As actualizações não terão efeito nos widgets no Ecrã principal.


Toque duplo

Faço duplo toque no dispositivo para mover-se para o topo da lista de contactos ou mensagens de e-mail.

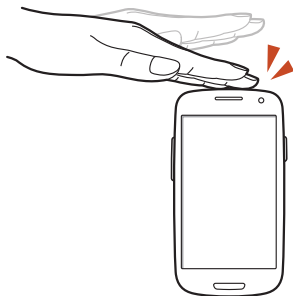

Virar

Coloque o dispositivo com o ecrã para baixo para silenciar os tons de toque, pausar a reprodução multimédia, ou silenciar o rádio FM.

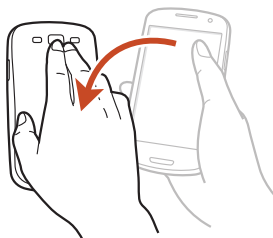


Varrimento com a palma da mão

Varra o ecrã para a esquerda ou direita com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã.



Não poderá capturar imagens de ecrã enquanto usa algumas aplicações.

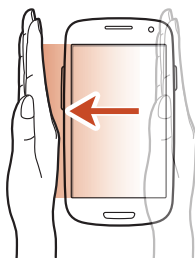


Tocar com a palma

Toque no ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução multimédia ou silenciar o rádio FM.



Rodar

Com o ecrã bloqueado, toque sem soltar no ecrã e rode o dispositivo para a vista de paisagem para iniciar a câmara (quando o atalho da câmara estiver activo). ► p. 153

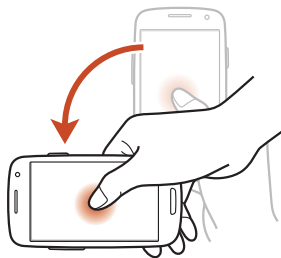

Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e as teclas

Ao não utilizar o dispositivo por um certo período de tempo, o seu dispositivo desliga o ecrã tátil e bloqueia-o junto com as teclas automaticamente para evitar operações acidentais. Para bloquear o ecrã tátil e as teclas manualmente, prima a tecla de alimentação.

Para as desbloquear, ligue o ecrã e premindo a tecla de alimentação ou a tecla Início gire o seu dedo em qualquer sentido.

Pode usar o desbloqueio por movimento para desbloquear o ecrã. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Movimento** → **OK**. Para desbloquear o ecrã através do desbloqueio de movimento, toque sem soltar num ponto do ecrã e incline o dispositivo para a frente.



Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acessem os seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo. ► p. 41

Descrição do Ecrã principal








No Ecrã principal, pode ver o estado do dispositivo e aceder a aplicações.












O ecrã Principal tem vários painéis. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver os painéis do ecrã Principal. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, para o painel correspondente.

> Ícones indicadores



Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Ligado a rede GPRS
	Ligado a rede EDGE
	Ligado a rede HSDPA
	PA Wi-Fi ligado
	Função Bluetooth activada
	Serviços com base no GPS em uso
	Chamada em curso

Ícone	Definição
	Chamada Perdida
	Ligado ao PC
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova mensagem
	Alarme activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo silencioso activado (vibrar)
	Modo silencioso activado (silencioso)
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

► Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo. Para ocultar o painel, arraste a parte inferior do painel para cima.

No painel de notificações, pode ver o estado actual do seu dispositivo e usar as opções seguintes:

- **Wi-Fi:** activar ou desactivar a função Wi-Fi. ► p. 118
- **GPS:** activar ou desactivar a função GPS. ► p. 130
- **Som:** activar ou desactivar o modo silencioso. Pode silenciar o seu dispositivo ou defini-lo para vibrar no modo silencioso.
- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.

- **Econ. energia:** activar ou desactivar o modo de economia de energia.
- **Modo Bloqueio:** activa ou desactiva o modo de bloqueio. No modo de Bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear todas as notificações.
- **Dados móveis:** activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Bluetooth:** activar ou desactivar a função Bluetooth. ► p. 128
- **Sincronizar:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.



As opções disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.


› Alterar o modo Ecrã principal

O Ecrã principal oferece o modo básico e o modo fácil. No modo fácil, pode aceder facilmente aos contactos favoritos, aplicações e definições adicionando atalhos ao Ecrã principal.

Para alterar o modo de Ecrã principal, na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Modo de ecrã principal** → um modo.


› Mova um item para o ecrã Principal

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização.

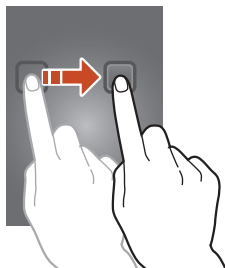

➤ Remover um item do ecrã Principal

Toque sem soltar num item e arraste-o para a reciclagem.

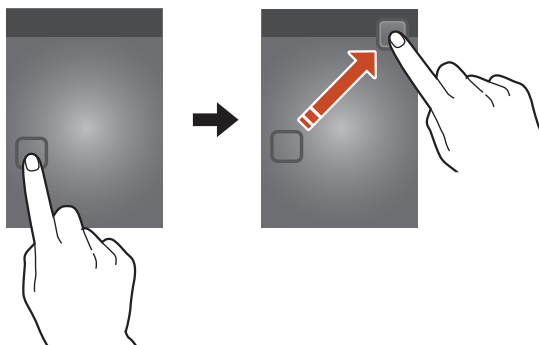


➤ Personalizar o painel de acesso rápido


Pode personalizar o painel de acesso rápido ao fundo do Ecrã principal adicionando ou removendo atalhos de aplicações.

- Para remover um ícone de aplicação, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a reciclagem.
- Para adicionar um atalho de aplicação, toque sem soltar num novo atalho de aplicação no Ecrã principal, e arraste-o para uma localização vazia.

➤ Adicionar ou remover um painel do ecrã Principal

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã Principal para organizar widgets.

- 1 No ecrã Principal, coloque dois dedos no ecrã e junte os para alterar para o modo Editar.
- 2 Adicionar, remover, ou reorganizar painéis:
 - Para remover um painel, toque sem soltar na imagem miniatura de um painel, e arraste-o para a reciclagem.
 - Para adicionar um novo painel, seleccione .

- Para definir o painel principal do ecrã Principal, seleccione .
- Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na imagem miniatura do painel e arraste-a para a nova localização.

3 Prima a tecla Voltar para voltar ao ecrã anterior.

► Utilizar os Widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações no seu ecrã Principal.



- Alguns widgets ligam a serviços na web. Se seleccionar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

Adicionar um widget ao Ecrã principal

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets para encontrar um widget.
- 3 Toque sem soltar num widget para adicioná-lo ao ecrã Principal.

Adicionar um atalho para as Definições ao Ecrã principal

Pode criar atalhos para opções de definições mais utilizadas no Ecrã principal.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
- 2 Toque sem soltar em **Definições de atalho**, e solte-o no Ecrã principal.
- 3 Seleccione uma opção de definição, tal como S Beam ou Wi-Fi.

Aceder a aplicações

Iniciar aplicações e tirar o máximo partido das funções do seu dispositivo. Pode reorganizar a lista de aplicações para corresponder às suas preferências, ou aplicações transferidas da Internet para melhorar a funcionalidade do seu dispositivo.


- 1 No Ecrã principal, seleccione **Aplic.** para aceder à lista de aplicações.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita para outro menu. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, o ecrã correspondente.
- 3 Seleccione uma aplicação.
- 4 Prima a tecla Voltar para voltar ao ecrã anterior. Prima a tecla Principal para voltar ao Ecrã Principal.



- Pode adicionar um atalho de uma aplicação no ecrã Principal tocando sem soltar num ícone na lista de aplicações.
- Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar automaticamente também. Para evitar que o interface rode, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Rotação automática do ecrã**.
- Enquanto usa o dispositivo, pode capturar uma imagem do ecrã premindo sem soltar a tecla Ecrã Principal e a tecla de alimentação ao mesmo tempo. A mensagem será guardada em **Os Meus ficheiros** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organizar aplicações

Pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.


- 1 Na lista de aplicações, prima a tecla opção e seleccione **Editar**.
 - 2 Toque sem soltar num ícone de aplicação.
 - 3 Organizar aplicações:
 - Para mover aplicações, arraste-as para a nova localização.
 - Para adicionar a aplicação a uma nova pasta, arraste-a para **Criar pasta**.
 - Para mover a aplicação para um novo painel, arraste-a para **Criar página**.
 - Para desinstalar a aplicação, arraste-a para **Uninstall**.
-  Quando arrasta o ícone da aplicação para **Informações da ap..**, pode visualizar informação sobre a aplicação.
- 4 Seleccione **Guardar**.


▶ Transferir uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mais serviços**.
- 2 Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.

Pode também transferir várias aplicações a partir da Play Shop, Samsung Apps, e S Suggest.

▶ Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, prima a tecla opção e seleccione **Desinstalar**.
- 2 Seleccione  num ícone de aplicação e seleccione **OK**.

 Só pode desinstalar as aplicações que transferiu.

› Aceder a aplicações recentemente usadas


- 1 Prima sem soltar a tecla Principal para visualizar as aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Seleccione uma aplicação.

Iniciar várias aplicações

O dispositivo permite-lhe efectuar várias tarefas abrindo várias aplicações em simultâneo. Para iniciar várias aplicações, prima a tecla Principal enquanto utiliza uma aplicação. Então seleccione outra aplicação para iniciar a partir do ecrã Principal.

› Gerir aplicações

Pode gerir várias aplicações através do gestor de tarefas.

- 1 Prima sem soltar a tecla Principal, e seleccione  → **Aplicações activas.**
O gestor de tarefas inicia e exhibe todas as aplicações activas.
- 2 Controle as aplicações activas:
 - Para trocar de aplicação, seleccione uma da lista.
 - Para terminar uma aplicação, seleccione **Term.**
 - Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Tr. Tds.**

Personalizar o dispositivo

Obtenha mais do seu dispositivo, ao alterar as definições para ficar de acordo com as suas preferências.


› Alterar o idioma do visor

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Idioma e introdução** → **Idioma**.
- 2 Seleccione um idioma.

› Ligar ou desligar os tons de toque

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Sons de toque**.

› Ajustar o volume do dispositivo


- 1 Prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- 2 Seleccione  e arraste as barras para ajustar o nível do volume para cada som.

› Alterar o tom de toque de chamada

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque dispositivo**.
- 2 Seleccione um tom de toque → **OK**.

› Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das opções abaixo:

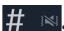- Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações, e seleccione **Som**.
- Prima sem soltar a tecla de alimentação e seleccione **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar .

➤ Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã Principal

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo** → **Ecrã principal**.
- 2 Seleccionar uma pasta de imagens → uma imagem.

➤ Alterar o tipo de letra do visor

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Estilo do tipo de letra**.
- 2 Seleccionar um tipo de letra → **Sim**.

➤ Ajustar o brilho do visor

O seu dispositivo está incorporado com um sensor de luz, que pode detectar o nível de luz ambiente e ajustar o brilho do visor automaticamente. Pode também ajustar o brilho do visor manualmente.



O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

Defina o dispositivo para ajustar o brilho automaticamente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Brilho**.
- 2 Seleccionar a caixa de selecção junto de **Brilho automático**.
- 3 Seleccionar **OK**.

O dispositivo aumentará o brilho em ambiente com muito brilho e diminuirá o brilho em ambientes de pouca luz automaticamente.

Ajustar o brilho manualmente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Brilho**.
- 2 Retire a marca da caixa junto de **Brilho automático**.
- 3 Arraste a barra para a esquerda ou direita.
- 4 Seleccione **OK**.

► Bloquear o dispositivo

Pode bloquear o dispositivo, activando a função de bloqueio de ecrã.




- Se se esquecer da sua palavra-passe, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o reiniciar.
- A Samsung não se responsabiliza pela perda de palavras-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.

Defina um desbloqueio de detecção de rosto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.
- 2 Seleccione **Seguinte** → **Configurar** → **Continuar**.
- 3 Ajuste o dispositivo para que o seu rosto se enquadre dentro da figura.
- 4 Quando o seu rosto for capturado correctamente, seleccione **Continuar**.
- 5 Conclua a configuração do PIN ou padrão de desbloqueio secundário.


Definir um desbloqueio com reconhecimento de rosto e voz

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Rosto e voz**.
- 2 Seleccione **Seguinte** → **Configurar** → **Continuar**.

- 3 Ajuste o dispositivo para que o seu rosto se enquadre dentro da figura.
- 4 Quando o seu rosto for capturado correctamente, seleccione **Continuar**.
- 5 Seleccione .
- 6 Diga uma palavra ou frase para usar como comando de desbloqueio 4 vezes.
- 7 Seleccione **Done**.
- 8 Conclua a configuração do PIN ou padrão de desbloqueio secundário.

Definir um padrão de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
- 2 Veja as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
- 3 Desenhe um padrão de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.
- 4 Desenhe novamente o padrão para confirmar e seleccione **Confirmar**.
- 5 Conclua o passo para o PIN de cópia de segurança.

 Se se esquecer do seu padrão de desbloqueio, pode desactivar a função de bloqueio de ecrã através de um PIN de segurança.

Definir um PIN de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.
- 2 Introduza um novo PIN e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
- 2 Introduza uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

▶ Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Assim que estiver activo o bloqueio do cartão SIM ou USIM, é necessário inserir o PIN sempre que ligar o dispositivo ou aceder a aplicações que requeiram PIN.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
- 2 Introduza o seu PIN e seleccione **OK**.



- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, leve o cartão SIM ou USIM à sua operadora para o desbloquear.

▶ Activar a função Localizar o meu telemóvel

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, perdido ou furtado, a função Localizar o meu telemóvel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a localizar e recuperar o seu dispositivo. Para utilizar esta função necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Internet.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
- 2 Seleccione **Iniciar sessão**.
Para criar uma conta Samsung, seleccione **Criar nova conta**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar**.
- 4 Arraste o botão de **Alerta de alteração SIM** para a direita.
- 5 Seleccione **Mensagem de alerta**.
- 6 Introduza o texto da mensagem que será enviada aos destinatários e seleccione **OK**.
- 7 Adicionar destinatários:
 - Seleccione **Criar** e introduza os números de telefone manualmente, incluindo o indicativo do país e o símbolo +.
 - Seleccione os números de telefone da lista de contactos e seleccione **Contactos**.
- 8 Seleccione **Guardar**.

Introduzir texto

Pode introduzir texto, falando palavras para o microfone, seleccionando caracteres no teclado virtual, ou introduzindo escrita manual no ecrã.



A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

➤ Alterar o método de introdução de texto

- 1 Num campo de texto, toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 2 Seleccione **Seleccionar método de introdução** → um método de introdução.

➤ Introduzir texto através da função de introdução de voz Google

1 Fale o seu texto para o microfone.


2 Quando terminar, seleccione .



Para introduzir idiomas de introdução para reconhecimento de voz, seleccione o idioma → **Adicionar mais idiomas.**

➤ Introduzir texto com o teclado Samsung

1 Num campo de texto, toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.


2 Seleccione **Seleccionar método de introdução** → **Configurar métodos de introdução**, e seleccione  junto de **Teclado Samsung** → **Tipos de teclados virtuais** → um tipo de teclado.

3 Introduza texto seleccionando teclas alfanuméricas.




Ao introduzir texto, rode o dispositivo para visualizar o teclado QWERTY no modo paisagem. Seleccione as teclas virtuais necessárias para inserir o seu texto.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

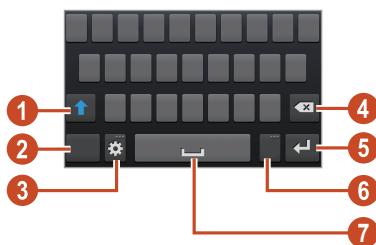





Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Alterar os modos de introdução de texto.

Número	Função
3	Aceder às definições do teclado; Toque sem soltar  para alterar para o modo de Escrita manual, introduzir texto por voz ou aceder ao bloco de notas.
4	Limpar o ecrã de introdução.
5	Começar num novo parágrafo.
6	Introduzir um ponto final; Abrir o painel de símbolos (toque sem soltar).
7	Introduzir um espaço.








Quando o modo de texto inteligente (XT9) está activo, pode utilizar a introdução contínua, o que lhe permite introduzir texto deslizando pelo teclado. ► p. 157

Ao introduzir texto com o teclado 3x4, pode utilizar as opções seguintes:

Modo	Função
ABC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione  para mudar para o modo ABC. 2. Seleccione a tecla virtual correspondente até que o carácter desejado apareça.
Número	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione  para mudar para o modo Numérico. 2. Seleccione um número. <p> Você pode introduzir números tocando sem soltar numa tecla virtual no modo ABC.</p>
Símbolos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione  para alterar para o modo Símbolos. 2. Seleccione ◀ ou ▶ para se deslocar para um grupo de símbolos. 3. Seleccione um símbolo.

› Copiar e colar texto

A partir de um campo de introdução de texto, pode copiar e colar texto em outra aplicação.

- 1 Toque sem soltar numa passagem do texto.
- 2 Arraste  ou  para seleccionar o texto a ser copiado.
- 3 Seleccione  ou  para adicionar texto à área de transferência.
- 4 Em outra aplicação, coloque o cursor no local onde pretende que o texto seja inserido.
- 5 Seleccione  → **Colar** para inserir o texto da área de transferência no campo de texto.

Comunicações



Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções de chamada tais como, efectuar e atender chamadas, utilizando as opções disponíveis durante uma chamada ou a personalizar e utilizar outras funções relacionadas com chamadas.



- Para evitar introduções acidentais, ligue o sensor de proximidade para bloquear o ecrã táctil quando segurar o dispositivo junto do rosto. ► p. 57
- A electricidade estática descarregada pelo seu corpo ou roupa, pode interferir com o sensor de proximidade, durante uma chamada.


► Efectuar uma chamada

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e introduza o indicativo da área e um número de telefone.
- 2 Seleccione  para efectuar uma chamada de voz.
Para efectuar uma chamada de vídeo, seleccione .
- 3 Seleccione uma aplicação para usar para efectuar uma chamada (caso seja necessário).
- 4 Seleccione **Ter. ch.** para terminar a chamada.



- Pode guardar os números para que liga mais frequentemente na lista de contactos. ► p. 93
- Para aceder ao registo de chamadas e para remarcar números que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Registos**.

› Atender uma chamada

1 Durante uma chamada, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.



Para silenciar o tom de toque, prima a tecla Volume.

2 Seleccione **Ter. ch.** para terminar a chamada.

› Rejeitar uma chamada


Durante uma chamada, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem para o chamador quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de rejeição de chamada ao fundo do ecrã para cima.



Pode seleccionar uma de várias mensagens predefinidas ou criar a sua própria mensagem. ► p. 56

› Efectuar uma chamada internacional

1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar  para inserir o carácter +.

2 Insira um número completo (indicativo do país, indicativo da área, e o número de telefone).

3 Seleccione  para marcar o número.

› Utilizar um auricular

Ligue o auricular ao seu dispositivo para atender e controlar as chamadas mais convenientemente.

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.

- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

► Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode utilizar as seguintes opções, durante uma vídeochamada:



As opções disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione . Para retomar uma chamada em espera, seleccione .
- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar**, e marque o novo número.
- Para alternar entre duas chamadas, seleccione **Mudar**.
- Para atender uma segunda chamada, seleccione e arraste o seu dedo para fora do círculo maior quando o toque de chamada em espera soar. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para abrir o teclado, seleccione **Keypad**.
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifalante**.



Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

- Para desligar o microfone, para que o outro participante não o possa ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para conversar com o outro participante através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.

- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Intercal.** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.
- Para abrir a lista de contactos, prima a tecla opção e seleccione **Contactos.**
- Para criar um memorando, prima a tecla opção e seleccione **Memorando.**
- Para desactivar a função de redução de ruído, que remove o ruído de fundo de maneira a que o outro participante possa ouvi-lo mais claramente, prima a tecla opção e seleccione **Redução ruído desligada.**
- Para seleccionar uma opção do equalizador durante uma chamada, prima a tecla opção durante uma chamada, seleccione **EQ som chamada recebida.**
- Para ligar o participante actual àquele colocado em espera, prima a tecla opção e seleccione **Transferência.** Será desligado de ambos os participantes.

► Utilizar opções durante uma chamada de vídeo

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:



As opções disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

- Para alternar entre a lente frontal e a lente traseira da câmara, seleccione **Alternar câmara.**
- Para desligar o microfone, para que o outro participante não o possa ouvir, seleccione **Silenciar.**
- Para ocultar a sua imagem do outro participante, prima a tecla opção e seleccione **Ocultar-me.**
- Para seleccionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, prima a tecla opção e seleccione **Imagem a enviar.**

- Para abrir o teclado, prima a tecla opção e seleccione **Dialpad**.
- Para conversar com o outro participante através do auricular Bluetooth, prima a tecla opção e seleccione **Auricular Bluetooth**.
- Para desactivar a função de altifalante, prima a tecla opção e seleccione **Altifalante**.
- Para aplicar ícones emotivos na sua imagem, prima a tecla opção e seleccione **Emoções animadas**.
- Para aplicar ícones decorativos na sua image, prima a tecla opção e seleccione **Vista de tema**.
- Para alterar o modo de visualização para a vista de banda desenhada, prima a tecla opção e seleccione **Vista BD**.
- Toque sem soltar na imagem do outro participante para aceder às opções seguintes:
 - Para capturar a imagem do outro participante, seleccione **Capturar imagem**.
 - Para gravar um vídeo da imagem do outro participante, seleccione **Gravar vídeo**.



Em bastantes áreas é ilegal gravar uma chamada sem permissão. Peça sempre permissão à outra pessoa antes de gravar uma chamada.

➤ Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo irá mostrar as chamadas não atendidas. Para retribuir a chamada, toque na área de ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações, e seleccione a notificação de chamada perdida.

➤ Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de números específicos.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Chamada** → **Rejeição de chamada**.
- 3 Arraste o botão de **Modo de rejeição automática** para a direita.
- 4 Seleccione **Modo de rejeição automática** → uma opção.

Opções	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
N.ºs rejeição automática	Rejeitar chamadas de números de telefone na lista de rejeição automática.

- 5 Seleccione **Lista de rejeições automática**.
- 6 Seleccione **Criar**.
- 7 Introduza um número e seleccione **Guardar**.
Pode definir critérios para o número.
- 8 Para adicionar mais números, repita os passos 6 a 7.

➤ Activar o modo de Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o seu dispositivo não permite chamadas efectuadas para outros números que não estejam guardados na lista FDN no seu cartão SIM ou USIM.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa**.

- 3 Seleccione **Activar FDN**.
- 4 Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos.

► Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas recebidas para um outro número especificado. Pode definir esta função em separado para as várias condições.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Chamada** → **Desvio de chamadas** → um tipo de chamada.
- 3 Seleccione uma condição.
- 4 Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

► Definir o barramento de chamadas

O barramento de chamadas é uma função da rede para restringir certos tipos de chamadas ou para impedir que outros efectuem chamadas a partir do seu dispositivo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas** → um tipo de chamada.
- 3 Seleccione uma opção de barramento de chamadas.
- 4 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas e seleccione **OK**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

› Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada. Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

› Ver um registo de chamada ou mensagem

Pode ver o registo das chamadas e mensagens filtradas pelo seu tipo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Registos**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Ver por** → uma opção.



Pode efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem para um contacto deslocando uma entrada do registo para a esquerda ou para a direita.

- 3 Seleccione uma entrada do registo para ver os detalhes.



A partir da vista de detalhes pode efectuar uma chamada, enviar uma mensagem para o número, ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeição automática.

› Personalizar as definições da chamadas

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone**.
- 2 Prima a tecla opção ou seleccione **Chamada**.

3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Rejeição de chamada	Defina a rejeição de chamadas, de números específicos, automaticamente. Pode adicionar números de telefone à lista de rejeição automática.
Definir msgs de rejeição	Adicione ou edite a mensagem a ser enviada quando rejeitar uma chamada.
Tons toque e tons teclado → Tom de toque dispositivo	Selecione um tom de toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
Tons toque e tons teclado → Vibração do dispositivo	Adicione ou selecione um padrão de vibração.
Tons toque e tons teclado → Vibração de chamada recebida	Defina o dispositivo para vibrar e tocar para o alertar para chamadas recebidas.
Tons toque e tons teclado → Tons das teclas	Defina o dispositivo para emitir som quando introduzir números no ecrã de marcação.
Alerta de chamada → Vibrações de chamada	Defina o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa atende ou termina a chamada.
Alerta de chamada → Tons de estado das chamadas	Defina o dispositivo para o alertar para o estado da chamada durante uma chamada.
Alerta de chamada → Alerta durante chamada	Defina o dispositivo para o alertar para eventos, durante uma chamada.

Opções	Função
Atender/terminar chamada → Tecla de atendimento	Defina para atender chamadas premindo a tecla Principal.
Atender/terminar chamada → Tecla alimentação termina chamadas	Definir para terminar uma chamada quando prime a tecla de alimentação.
Filtr. auto deslg. dur. chs.	Defina para activar o sensor de proximidade durante uma chamada.
Defs. acessório p/ chamada → Atendimento automático	Defina se o dispositivo deve ou não atender automaticamente a chamada após um período de tempo específico (disponível apenas quando o auricular estiver ligado).
Defs. acessório p/ chamada → Temporiz atendimento auto	Selecione o período de tempo que o dispositivo espera antes de atender a chamada.
Defs. acessório p/ chamada → Condições cham. efectuada	Defina para permitir efectuar chamadas através do auricular Bluetooth, mesmo com o dispositivo bloqueado.
Defs. acessório p/ chamada → Tipo de chamada efectuada	Selecione o tipo de chamadas a efectuar para usar o auricular Bluetooth.
My call sound → Def. My call sound	Selecione uma opção de equalizador para usar durante a chamada.
My call sound → Personalizar som chamada	Personalize as definições do equalizador para usar com o auricular.

Opções	Função
Utiliz. vol. extra p/ch.	Defina para mostrar a tecla de volume durante uma chamada.
Aumentar volume no bolso	Defina o dispositivo para intensificar o volume do tom de toque quando o dispositivo se encontra em espaços fechados, como malas ou bolsos.
Desvio de chamadas	Defina para enviar as chamadas a receber para um número específico.
Definições adicionais → ID do chamador	Apresenta a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas.
Definições adicionais → Barramento de chamadas	Defina para restringir as chamadas pelos seus tipos.
Definições adicionais → Chamada em espera	Defina o dispositivo para o alertar para chamadas a receber, durante uma chamada.
Definições adicionais → Remarcação automática	Defina para remarcar uma chamada, automaticamente, quando não foi possível estabelecer ligação, ou foi desligada.
Definições adicionais → Redução de ruído	Defina para remover o ruído de fundo de maneira a que o outro participante possa ouvir mais claramente.
Definições adicionais → Números de marcação fixa	Active o modo FDN para evitar chamadas para números de telefone que não estejam na lista FDN no cartão SIM ou USIM.

Opções	Função
Definições adicionais → Código de área automático	Defina para inserir um indicativo (código de área ou país) automaticamente antes do número de telefone.
Imagem de chamada de vídeo	Selecione uma imagem alternativa a ser apresentada ao outro participante.
Utilizar opções de falha ao ligar	Defina para tentar uma chamada de voz quando uma chamada de vídeo falhar a ligação.
Serviço de correio de voz	Selecione um fornecedor do serviço de correio de voz.
Definições correio voz	Insira o número do servidor de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.
Tom de toque	Selecione um tom de toque para alertá-lo de chamadas de correio de voz.
Vibrar	Defina o dispositivo para vibrar quando recebe correio de voz.
Contas	Defina para aceitar chamadas IP e defina as suas contas para serviços de chamadas IP.
Utilizar cham. Internet	Defina se pretende utilizar os serviços de ID de chamada em todas as chamadas ou apenas nas chamadas com ID.

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.





Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens, enquanto estiver fora da área da sua operadora. Para mais detalhes, por favor, contacte a sua operadora.

► Enviar uma SMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** →
- 2 Adicionar destinatários:
 - Insira números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione números de telefone da sua lista de chamadas, mensagens ou contactos seleccionando
- 3 Seleccione o campo de texto e insira a sua mensagem de texto.
Para inserir risonhos, prima a tecla opção e seleccione **Inserir risonho**.
- 4 Para enviar a mensagem, seleccione

► Enviar uma MMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens** →
 - 2 Adicionar destinatários:
 - Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione os números de telefone ou endereços de e-mail das listas de chamadas, mensagens, ou de contactos, seleccionando
- Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa mensagem MMS.



- 3 Seleccione o campo de texto e insira a sua mensagem de texto.
Para inserir risonhos, prima a tecla opção e seleccione **Inserir risonho**.
- 4 Seleccione  e anexe um ficheiro.
- 5 Prima a tecla opção e seleccione **Adicionar assunto**, e insira um assunto.
- 6 Para enviar a mensagem, seleccione .

► Ver uma mensagem SMS ou MMS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Mensagens**.
As suas mensagens são agrupadas por contacto como uma lista de mensagens.
- 2 Seleccione um contacto.
- 3 Seleccione uma MMS para ver os seus detalhes.

► Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o seu dispositivo para desviar as chamadas não atendidas para o servidor de correio de voz, os chamadores poderão deixar as suas mensagens de voz quando não atender a chamada.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar .
 - 2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.
-  Deve guardar o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. Contacte a sua operadora para saber o número.



Google Mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através do serviço de correio electrónico Google Mail™.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.


► Enviar um e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail** → .
- 2 Seleccione o campo do destinatário e introduza o endereço de e-mail.
- 3 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
- 4 Seleccione o campo de texto e introduza o texto do e-mail.
- 5 Prima a tecla opção e seleccione **Anexar ficheiro**, e anexe um ficheiro.
- 6 Para enviar a mensagem, seleccione .












Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na lista de mensagens até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

► Ver uma mensagem de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione  para actualizar a lista mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para se mover para a mensagem anterior ou seguinte, desloque-se para a esquerda ou direita.
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, seleccione .
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione  → **Resp. todos**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione  → **Reencaminhar**.
- Para arquivar a mensagem, seleccione .

- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, seleccione .
- Para marcar a mensagem como não lida, seleccione .
- Para marcar a mensagem como importante, prima a tecla opção e seleccione **Marcar como importante**.
- Para ocultar a mensagem, prima a tecla opção e seleccione **Desactivar som**. Para ver as mensagens ocultas, seleccione  → **Todo o correio** da lista de etiquetas.
- Para adicionar a mensagem à lista de spam, prima a tecla opção e seleccione **Denunciar spam**.
- Para alterar as definições de e-mail, prima a tecla opção e seleccione **Definições**.
- Para ver um anexo, seleccione **VER**. Para o guardar no dispositivo, seleccione **GUARDAR**.

E-mail





Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.


› Configurar uma conta de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.
- 2 Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
- 3 Seleccione **Seguinte**. Para inserir os detalhes da conta manualmente, seleccione **Config. manual**.
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.


Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou duas ou mais contas, poderá alternar entre contas de e-mail. Seleccione um nome de uma conta no cimo do ecrã e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

► Enviar um e-mail




- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail** → .
- 2 Adicionar destinatários:
 - Introduza um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione os endereços de e-mail das listas de mensagens ou de contactos, seleccionando .
- 3 Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
- 4 Seleccione o campo de texto e introduza o texto do e-mail.
- 5 Seleccione  e anexe um ficheiro.
- 6 Para enviar a mensagem, seleccione .




 Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na lista de mensagens até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

► Ver uma mensagem de e-mail

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione  para actualizar a lista mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para se mover para a mensagem anterior ou seguinte, desloque-se para a esquerda ou direita.
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .

- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para marcar a mensagem como importante, seleccione .
- Para marcar a mensagem como não lida, prima a tecla opção e seleccione **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem para outra pasta, prima a tecla opção e seleccione **Mover**.
- Para guardar a mensagem no dispositivo, prima a tecla opção e seleccione **Guardar e-mail**. A mensagem será guardada em **Os Meus ficheiros** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Para imprimir a mensagem através de Wi-Fi ou USB, prima a tecla opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.
- Para criar uma nova mensagem, prima a tecla opção e seleccione **Escrever**.
- Para guardar o endereço de e-mail dos destinatários na lista telefónica como um grupo de contacto, prima a tecla opção e seleccione **Guardar como grupo**.
- Para alterar o tamanho da fonte, prima a tecla opção e seleccione **Tamanho da fonte**.
- Para alterar as definições de e-mail, prima a tecla opção e seleccione **Definições**.
- Para guardar o anexo no seu dispositivo, seleccione a barra de anexo → .



As opções disponíveis poderão variar dependendo da conta de e-mail.

Google Talk

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas para e de amigos e família através do serviço de mensagens instantâneo Google Talk™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Definir o seu estado



- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione uma conta Google.
- 3 Seleccione o seu nome no topo da sua lista de amigos.
- 4 Personalize o seu estado, imagem, e mensagem.

› Adicione um contacto à sua lista de amigos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk** →
- 2 Introduza o endereço de e-mail de um amigo e seleccione **CONCLUÍDO**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, ele ou ela será adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um contacto da lista de amigos.
O ecrã da conversa é aberto.

- 3 Introduza e envie a sua mensagem.
 - Para adicionar mais contactos à conversa, prima a tecla opção e seleccione **Adicionar ao chat**.
 - Para alternar entre conversas activas, desloque-se para a esquerda ou direita.
 - Para utilizar o chat de vídeo, seleccione .
 - Para utilizar o chat de voz, seleccione .
- 4 Prima a tecla opção e seleccione **Terminar chat** para terminar a conversa.

ChatON

Saiba como usar o ChatON para enviar e receber mensagens instantâneas de qualquer dispositivo que possua um número de telemóvel.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **ChatON**.

 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.


- 2 Introduza e envie a sua mensagem.

Messenger

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas de amigos e família através do serviço de mensagens instantâneo Google+.

 Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Messenger**.

 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

- 2 Introduza e envie a sua mensagem.

Google+

Saiba como aceder ao serviço de rede social Google. Pode criar grupos para enviar e receber mensagens instantâneas e carregar as suas fotografias.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Google+**.



Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

2 Seleccione uma função de rede social.

Entretenimento

Câmara


Saiba como tirar e ver fotografias e vídeos.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com a cena ou as condições de fotografia.

› Tirar uma fotografia


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
- 2 Aponte a objectiva da câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

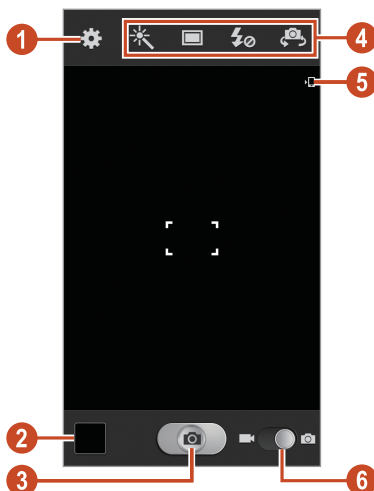




Número	Função
1	Alterar as definições da câmara.
2	Ver as fotografias que tirou.
3	Tirar uma fotografia.
4	<p>Utilize os atalhos da câmara.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ : alterar o modo de efeito. 📷 : alterar o modo de disparo. ► p. 72 ⚡ : alterar a definição de flash. Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar o flash quando necessário. 📷 : alterar para a câmara frontal para tirar uma fotografia a si mesmo. <p>Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 79</p>
5	Visualize o local de armazenamento.
6	Alterar para modo de gravação de vídeo.



Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os suavemente. Para diminuir o zoom, volte a juntá-los. Pode também aumentar e diminuir o zoom através da tecla Volume. A função de zoom poderá não estar disponível quando fotografar com alta resolução.


- 3 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização. A moldura do foco desloca-se para o local onde tocou e passa para verde quando o objecto está em foco.
- 4 Selecione  para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.

Depois de tirar uma fotografia, seleccione o visualizador de imagens para a ver.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os ou aproxime-os lentamente. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para enviar a fotografia para outras pessoas ou partilhá-la, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione  → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para eliminar a fotografia, seleccione .
- Para registar as faces na fotografia como etiquetas de rosto, prima a tecla opção e seleccione **Etiqueta de rosto**. ► p. 84
- Para adicionar a fotografia ao bloco de notas, prima a tecla opção e seleccione **Copiar para bloco de notas**.
- Para rodar a fotografia no sentido anti-horário, prima a tecla opção e seleccione **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar a fotografia no sentido horário, prima a tecla opção e seleccione **Rodar para a direita**.
- Para cortar uma parte da fotografia, prima a tecla opção e seleccione **Recortar**.
- Para editar a fotografia, no editor de imagens, prima a tecla opção e seleccione **Editar**.
- Para definir a fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, prima a tecla opção e seleccione **Definir como**.
- Para enviar a fotografia para uma pessoa, cujo rosto está etiquetado na fotografia, prima a tecla opção e seleccione **Partilha de foto de amigo**.
- Para imprimir a fotografia através de Wi-Fi ou USB, prima a tecla opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.

- Para alterar o nome do ficheiro, prima a tecla opção e seleccione **Mudar nome**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, prima a tecla opção e seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para ver os detalhes de uma fotografia, prima a tecla opção e seleccione **Detalhes**.


› Alterar o modo de fotografia

Pode tirar fotografias com vários modos de fotografia. Para alterar o modo de fotografia, seleccione  → uma opção.


Opções	Função
Disparos contínuos	Tire uma série de fotografias do sujeito em movimento. Quando tira fotografias com a opção avançada Best shot, pode seleccionar e guardar fotografias.
Detecção de rosto	Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes.
Panorama	Tirar fotos panorâmicas.
Share shot	Tire uma fotografia e envia-a para outras pessoas através de Wi-Fi Direct.
HDR	Tire três fotografias com exposições diferentes e combine-as para melhor a taxa de contraste.
Partilha de foto de amigo	Defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie a mesma para essa pessoa. O reconhecimento de faces pode falhar dependendo do ângulo, do tamanho, da cor e da expressão do rosto, das condições de luz ou acessórios que o sujeito esteja a usar.

Opções	Função
Disp. sorriso	Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes quando sorriem.
Beleza	Oculte imperfeições faciais.
Des. anim.	Tire fotografias com efeitos de desenho animado.

► Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às seguintes opções:


Opções	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-retrato	Tire fotografias a si mesmo através da câmara frontal.
Flash	Altere a definição de flash. Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar o flash quando necessário.
Modo de disparo	Alterar o modo de fotografia. ► p. 72
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Valor de exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Modo de focagem	Selecione um modo de foco. Pode tirar fotografias a curta distância ou ajustar a câmara de modo a focar um objecto ou faces humanas automaticamente.
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.





Opções	Função
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
ISO	Ajustar a sensibilidade do sensor de imagem.
Medição	Selecione um tipo de fotómetro.
Visibilidade exterior	Defina para melhorar o contraste do visor em condições de muita luz.
Contraste automático	Defina a câmara para ajustar a taxa de contraste entre as áreas mais escuras e mais claras da sua fotografia automaticamente.
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.
Anti-Vibração	Active a função anti-vibrações para reduzir o desfoque causado pela vibração do dispositivo ou do movimento.
Etiqueta GPS	<p>Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. • A sua localização poderá aparecer nas suas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

Opções	Função
Guardar como virada	Defina a câmara para virar a imagem automaticamente, quando capturar uma fotografia com a lente frontal da câmara.
Qualidade de imagem	Selecione um nível de qualidade para as suas fotografias.
Memória	Selecione uma localização da memória para guardar as fotografias capturadas.
Repor	Repor as definições da câmara.

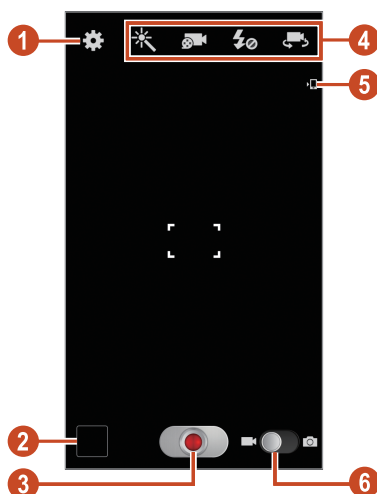► Gravar um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Câmara**.
- 2 Arraste a barra para alterar para a câmara de vídeo.
- 3 Aponte a câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.





Número	Função
1	Alterar as definições da câmara de vídeo.
2	Ver os vídeos que gravou.
3	Gravar um vídeo.
4	<p>Utilizar atalhos da câmara de vídeo.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : alterar o modo de efeito. •  : altere o modo de gravação (para ser anexado a um MMS ou para guardar de forma normal). •  : alterar as definições do flash. •  : alterar para a câmara frontal para gravar um vídeo de si mesmo. <p>Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 79</p>
5	Visualize o local de armazenamento.
6	Alterar para o modo de fotografia.





Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os suavemente. Para diminuir o zoom, volte a juntá-los. Pode também aumentar e diminuir o zoom através da tecla Volume. A função Zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.

4 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização. A moldura do foco desloca-se para o local onde tocou e passa para verde quando está no tópico do foco.





5 Selecione  para começar a gravar.

- Para alterar o foco, toque onde pretende focar. Para focar ao centro do ecrã, selecione .
- Para capturar uma imagem do vídeo enquanto está a gravar, selecione . Esta função não funcionará quando a função antitripidação estiver activada.

- 6 Seleccione  para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

 A câmara de vídeo poderá não gravar vídeos correctamente num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar um vídeo, seleccione o visualizador de imagens para o ver.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para reproduzir o vídeo, seleccione .
- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou partilhá-lo, seleccione .
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione  → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para eliminar o vídeo, seleccione .
- Para alterar o nome do ficheiro, prima a tecla opção e seleccione **Mudar nome**.
- Para ver os detalhes do vídeo, prima a tecla opção e seleccione **Detalhes**.

➤ Ajuste as definições da câmara de vídeo


Antes de gravar um vídeo, seleccione  para aceder às opções seguintes:

Opções	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-gravação	Altera para a câmara frontal para gravar um vídeo de si mesmo.

Opções	Função
Flash	Alterar as definições do flash.
Modo de gravação	Altere o modo de gravação (para ser anexado a um MMS ou para guardar de forma normal).
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Valor de exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara de vídeo começar a gravar um vídeo.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Visibilidade exterior	Defina para melhorar o contraste do visor em condições de muita luz.
Directrizes	Defina para ver as miras no ecrã de pré-visualização.
Anti-Vibração	Active a função anti-vibrações para reduzir o desfoque causado pela vibração do dispositivo ou do movimento.
Guardar como virada	Defina a câmara de vídeo para virar a imagem automaticamente, quando gravar um vídeo com a lente frontal da câmara.
Qualidade de vídeo	Selecione um nível de qualidade para os seus vídeos.
Memória	Selecione uma localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Repor as definições da câmara de vídeo.

› Editar os ícones de atalhos

Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.

- 1 No ecrã de pré-visualização, toque sem soltar na área de atalhos ou seleccione  → **Editar atalhos**.
- 2 Toque sem soltar num ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
Para remover atalhos, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a lista de opções.
- 3 Toque no ecrã para voltar ao ecrã de pré-visualização.

Leitor de Vídeo

Saiba como usar o leitor de vídeo.




- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Vídeo**.
- 2 Seleccione um vídeo.

3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:

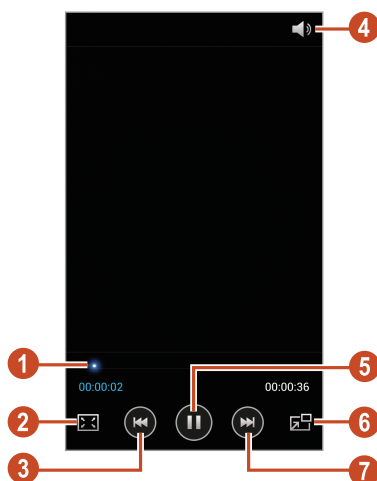

Número	Função
1	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
2	Altere o rácio do ecrã de vídeo.
3	Reiniciar a reprodução; Retroceder para o ficheiro anterior (tocar dentro de 3 segundos); Retroceda num ficheiro (toque sem soltar).
4	Ajustar o volume.
5	Pausar a reprodução; Seleccione ► para retomar a reprodução.
6	Reduza o tamanho do ecrã de vídeo, Para voltar ao tamanho original, faça duplo-toque no ecrã do vídeo.
7	Avance para o ficheiro seguinte; Avance num ficheiro (toque sem soltar).

Durante a reprodução, prima a tecla opção para aceder às opções seguintes:

- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para dividir o vídeo em segmentos, seleccione **Pré-visualiz. capítulo**. Pode procurar um segmento e avançar directamente para esse ponto.
- Para recortar um segmento do vídeo, seleccione **Recortar**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá usar essa opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para definir o leitor de vídeo para se desligar automaticamente após um período de tempo específico, seleccione **Desligar vídeo autom.**
- Para alterar as definições do leitor de vídeo, seleccione **Definições**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.

► Personalizar as definições do leitor de vídeo

1 Durante a reprodução, prima a tecla opção e seleccione **Definições**.

2 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Repr. seg. autom.	Defina o leitor de vídeo para reproduzir o ficheiro seguinte automaticamente.
Velocid. reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
SoundAlive	Selecione um efeito de som.
Legendas	Personaliza as definições para um ficheiro de legenda.

Opções	Função
Tom da cor	Selecione um tom da cor.
Visibilidade exterior	Defina para melhorar o contraste do visor em condições de muita luz.

Galeria

Saiba como visualizar fotografias e reproduzir vídeos guardados no seu dispositivo.




- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.



> Ver uma imagem

1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta → uma imagem.

Enquanto visualiza uma imagem, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais imagens, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os ou aproxime-os lentamente. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para enviar a imagem para outras pessoas ou partilhá-la, seleccione .

- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione  → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para eliminar a imagem, seleccione .
- Para registar as faces na imagem como etiquetas de rosto, prima a tecla opção e seleccione **Etiqueta de rosto**.
- Para adicionar a imagem ao bloco de notas, prima a tecla opção e seleccione **Copiar para bloco de notas**.
- Para rodar a imagem no sentido anti-horário, prima a tecla opção e seleccione **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar a imagem no sentido horário, prima a tecla opção e seleccione **Rodar para a direita**.
- Para cortar uma parte da imagem, prima a tecla opção e seleccione **Recortar**.
- Para editar a imagem, no editor de imagens, prima a tecla opção e seleccione **Editar**.
- Para definir a imagem como fundo ou uma imagem de um contacto, prima a tecla opção e seleccione **Definir como**.
- Para enviar a imagem para uma pessoa, cujo rosto está etiquetado na imagem, prima a tecla opção e seleccione **Partilha de foto de amigo**.
- Para imprimir a imagem através de Wi-Fi ou USB, prima a tecla opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.
- Para alterar o nome do ficheiro, prima a tecla opção e seleccione **Mudar nome**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, prima a tecla opção e seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para ver os detalhes da imagem, prima a tecla opção e seleccione **Detalhes**.



As opções disponíveis poderão variar dependendo da pasta seleccionada.

› Etiquetar um rosto numa imagem

Saiba como etiquetar rostos nas suas imagens para efectuar chamadas, enviar mensagens, e carregar mensagens para redes sociais através dos atalhos de etiquetas de rosto.





O reconhecimento de faces pode falhar dependendo do ângulo, do tamanho, da cor e da expressão do rosto, das condições de luz ou acessórios que o sujeito esteja a usar.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Prima a tecla opção e seleccione **Etiqueta de rosto** → **Ligar**.
Os rostos reconhecidos surgem na moldura. No caso dos rostos não serem reconhecidos automaticamente, toque sem soltar na área do rosto para adicionar uma moldura manualmente.
- 4 Seleccione um rosto reconhecido → **Adicionar nome**.
- 5 Seleccione o nome da pessoa na lista de contactos.
O contacto é ligado ao rosto da imagem.

Quando a etiqueta de rosto surge com um nome, seleccione uma etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis.

› Reproduzir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone .
- 3 Seleccione  para iniciar a reprodução.
- 4 Controle a reprodução com as teclas. ► p. 79

Durante a reprodução, prima a tecla opção para aceder às opções seguintes:

- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.

- Para dividir o vídeo em segmentos, seleccione **Pré-visualiz. capítulo**. Pode procurar um segmento e avançar directamente para esse ponto.
- Para recortar um segmento do vídeo, seleccione **Recortar**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá usar essa opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para definir o leitor de vídeo para se desligar automaticamente após um período de tempo específico, seleccione **Desligar vídeo autom.**
- Para alterar as definições do leitor de vídeo, seleccione **Definições**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.

Leitor de Música

Saiba como ouvir a sua música favorita enquanto se desloca.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

➤ Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira da Internet. ► p. 103
- Transfira a partir de um PC com o Samsung Kies. ► p. 116

- Transfira a partir de um PC com Windows Media Player.
► p. 117
- Receber via Bluetooth. ► p. 130
- Receber por Wi-Fi. ► p. 120
- Copiar para o cartão de memória.

> Reproduzir música

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música**.
- 2 Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
- 3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Modo Aleatório activo.
2	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
3	Selecione um efeito de som.

Número	Função
4	Reiniciar a reprodução; Retroceder para o ficheiro anterior (tocar dentro de 3 segundos); Retroceder num ficheiro (toque sem soltar).
5	Ajustar o volume.
6	Alterar o modo de repetição.
7	Ordenar os ficheiros de música por gosto ou ano.
8	Pausar a reprodução; Seleccionar ► para retomar a reprodução.
9	Abrir a lista de reprodução.
10	Avance para o ficheiro seguinte; Avance num ficheiro (toque sem soltar).



Pode controlar o leitor de música com o auricular. No Ecrã principal, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Em seguida, prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.

Durante a reprodução, prima a tecla opção para aceder às opções seguintes:

- Para adicionar ficheiros de música à lista rápida (para guardar como lista de reprodução), seleccione **Adicionar à lista rápida**.
- Para ouvir música através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá usar essa opção se ligar um auricular ao dispositivo.
- Para enviar o ficheiro de música para outras pessoas ou partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para adicionar o ficheiro de música a uma lista de reprodução, seleccione **Adic. à lista de reprod.**
- Para ver os detalhes da música, seleccione **Detalhes**.

- Para definir o ficheiro de música como um tom de toque, seleccione **Definir como**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para alterar as definições do leitor de música, seleccione **Definições**.
- Para parar a reprodução e fechar o leitor de música, seleccione **Terminar**.

► Criar uma lista de reprodução

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música** → **Listas de reprodução**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Criar lista de reprodução**.
- 3 Introduza um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **OK**.
- 4 Seleccione **Adicionar música**.
- 5 Seleccione os ficheiros a incluir e seleccione **Concluir**.

► Personalizar as definições do leitor de música

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Leitor de Música**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
SoundAlive	Seleccione um efeito de som.
Velocidade de reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Menu Música	Seleccione as categorias de música a serem mostradas no ecrã da biblioteca de músicas.

Opções	Função
Letras	Defina para mostrar a letra da música durante a reprodução.
Desligar música automaticamente	Definir o leitor de música para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

Music Hub

Pode aceder à loja de música online para procurar e adquirir as suas músicas favoritas. Pode também adicionar ficheiros de música à sua lista de desejos e reproduzi-las.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para usar esta função, poderá ter que transferir a aplicação da Internet.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Music Hub**.
- 2 Procurar, pré-visualizar ou adquirir as suas músicas favoritas.

Rádio FM

Saiba como ouvir música e notícias no rádio FM. Para ouvir o rádio FM, deve ligar um auricular, uma vez que funciona como a antena do rádio.

> Ouvir o rádio FM

- 1 Ligue um auricular no dispositivo.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.



Quando liga o rádio FM pela primeira vez, iniciará a sintonização automática.




- 3 Seleccione uma estação de rádio.

4 Controle o rádio FM através das teclas seguintes:




Número	Função
1	Gravar uma música a partir do Rádio FM.
2	Ligar ou desligar o rádio FM.
3	Procure uma estação de rádio disponível.
4	Adicione a estação de rádio actual à lista de favoritas.
5	Ajustar o volume.
6	Aceder a serviços da estação actual, tal como transferir ficheiros de música ou efectuar uma chamada para a estação. Esta opção poderá não estar disponível dependendo da sua região.
7	Sintonização fina da frequência.



› Gravar uma música a partir do Rádio FM

- 1 Ligue um auricular no dispositivo.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione  para ligar o rádio FM.
- 4 Desloque-se para uma estação de rádio.
- 5 Seleccione  para começar a gravar.
- 6 Quando terminar, seleccione .
O ficheiro gravado será guardado em **Os Meus ficheiros** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Guardar estações de rádio automaticamente

- 1 Ligue um auricular no dispositivo.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione  para ligar o rádio FM.
- 4 Prima a tecla opção e seleccione **Pesquisar** → uma opção.
O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

› Adicione uma estação de rádio à lista de favoritas

- 1 Ligue um auricular no dispositivo.
- 2 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione  para ligar o rádio FM.
- 4 Desloque-se para uma estação de rádio.
- 5 Seleccione  para adicionar a estação à lista de favoritos.

➤ Personalizar as definições do rádio FM

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Rádio FM**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:


Opções	Função
Memória	Selecione uma localização da memória para guardar os clipes do rádio FM.
Texto informativo	Definir para exibir o ID da estação no ecrã do rádio FM. Os IDs das estações estão apenas disponíveis para as estações de rádio que forneçam essa informação.
Frequência alternativa	Definir o rádio para resintonizar automaticamente as frequências de estações cujo sinal esteja fraco.
Desligar FM automaticamente	Definir que o rádio FM deve desligar-se automaticamente após um determinado período de tempo.

Informações pessoais

Contactos

Saiba como criar e gerir uma lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telefone, endereços de e-mail, entre outras informações dos seus contactos.


> Criar um contacto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos** → .
- 2 Seleccione uma localização de memória.
- 3 Introduza informações sobre o contacto.
- 4 Seleccione **Guardar** para adicionar o contacto à memória.









Pode criar contactos a partir do ecrã de marcação, seleccionando **Adicionar aos contactos**.


> Localizar um contacto

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
 - 2 Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos.
-  Pode efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem para um contacto deslocando-se para a esquerda ou para a direita no nome do contacto.
- 3 Seleccione o nome de um contacto.



Na vista de contactos, utilize as seguintes opções:

- Para efectuar uma chamada de voz, seleccione .
- Para efectuar uma chamada de vídeo, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de texto ou de multimédia, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para definir um número favorito, seleccione .
- Para editar as informações de contacto, seleccione .

➤ Definir um número de marcação rápida

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
 - 2 Prima a tecla opção e seleccione **Definição de marcação rápida**.
 - 3 Seleccione um número de localização → um contacto.
-  Pode marcar um número de marcação rápida, tocando sem soltar o número de localização no ecrã de marcação.

➤ Criar um cartão de visita

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
 - 2 Seleccione o seu nome no topo da lista de contactos.
 - 3 Seleccione .
 - 4 Introduza os seus dados pessoais e seleccione **Guardar**.
-  Pode enviar o seu cartão de visita a outras pessoas ou partilhá-lo, premindo a tecla opção e seleccionando **Partilhar cartão de visita por**.

› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode gerir vários contactos e enviar uma mensagem para um grupo.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Criar**.
- 3 Introduza um nome e personalize as definições do grupo.
- 4 Adicione membros ao grupo.
- 5 Seleccione **Guardar**.

› Copiar um contacto

Copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o seu dispositivo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
- 4 Seleccione contactos a copiar e seleccione **Concluir**.

Copiar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão SIM ou USIM

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Seleccione contactos a copiar e seleccione **Concluir** → **OK**.

➤ Importar ou exportar um contacto

Pode importar ou exportar ficheiros (em formato vcf) de ou para o armazenamento USB do seu dispositivo ou um cartão de memória.

Importar ficheiros de contactos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD** ou **Importar de armazenamento USB**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contactos a importar e seleccione **OK**.


Exportar contactos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Contactos** → **Contactos**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD** ou **Exportar p/ armazenamento USB**.
- 3 Seleccione **OK** para confirmar.


S Planner

O seu dispositivo inclui uma agenda muito eficiente para o ajudar a organizar o seu calendário de forma mais prática e eficaz. Saiba como criar e gerir eventos e tarefas, e definir alarmes para o lembrar de eventos e tarefas importantes.

› Criar um evento ou tarefa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione um tipo de evento no topo do ecrã.
- 4 Introduza os detalhes do evento e seleccione **Guardar**.


› Alterar o modo de visualização

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione um modo de visualização.
 - **Ano**: todos os meses do ano
 - **Mês**: um mês inteiro numa só vista
 - **Semana**: blocos horários dos dias de uma semana completa
 - **Dia**: blocos horários de um dia completo
 - **Lista**: uma lista de todos os eventos e tarefas agendados para um período específico
 - **Tarefa**: uma lista de tarefas



Pode igualmente alterar o modo de visualização colocando dois dedos no ecrã e afastando-os ou aproximando-os.

› Ver um evento ou tarefa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Planner**.
 - 2 Seleccione uma data no calendário.
 - Para aceder a um dia específico, prima a tecla opção, seleccione **Ir para** e introduza a data.
 - Para aceder ao dia de hoje, seleccione **Hoje**.
 - 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.
-  Pode enviar o evento para outras pessoas ou partilhá-lo premindo a tecla opção e seleccionando **Partilhar via**.

› Parar um alarme de tarefa ou evento

Se definir um lembrete para uma tarefa ou evento do calendário, um alarme irá soar à hora especificada.


- 1 Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo, para abrir o painel de notificações.
- 2 Seleccione a notificação do evento.
- 3 Seleccione um evento para ver mais detalhes.
Para adiar o alarme do evento, seleccione **Adiar**.

S Memo

Com o S Memo, pode criar memorandos com conteúdos enriquecidos, fazendo desenhos ou adicionando imagens ou memorandos de voz.

> Criar um memorando









1 Na lista de aplicações, seleccione **S Memo**.

 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez quando iniciar sessão na sua conta Samsung, seleccione uma localização para sincronizar os memorandos.

2 Seleccione  para escrever ou desenhar no ecrã, ou seleccione  para introduzir texto com o teclado.

3 Seleccione **Introduzir título**, introduza um título para o memorando e seleccione **OK**.

4 Introduza o seu texto para o memorando ou faça um desenho com as seguintes ferramentas:

Ferramenta	Função
	Navegar no memorando.
	Fazer um desenho; Alterar as definições da caneta (toque duplo).
	Introduzir texto com o teclado.
	Apagar o seu texto ou desenho; Alterar a espessura da borracha ou eliminar a sua introdução (toque duplo).
	Desfazer a sua última acção.
	Refazer a sua última acção.
	Adicionar um clipe de som, gravando vozes ou outros sons.
	Adicionar uma nova página ao memorando.

5 Seleccione **Guardar**.






Para converter a sua escrita em texto, prima a tecla opção e seleccione **Escrita à mão para texto**. Caso o memorando esteja escrito em vários idiomas ou caso contenha números e letras, a conversão para texto pode falhar.

› Ver um memorando

1 Na lista de aplicações, seleccione **S Memo**.

2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.

Enquanto visualiza um memorando, utilize as seguintes opções:

- Para ver mais memorandos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para editar o memorando, toque no ecrã ou seleccione .
- Para eliminar o memorando, seleccione .
- Para marcar o memorando como importante, seleccione .
- Para enviar o memorando para outras pessoas ou partilhá-lo, prima a tecla opção e seleccione **Partilhar via**.
- Para exportar o memorando como um ficheiro PDF ou como um ficheiro de imagem, prima a tecla opção e seleccione **Exportar**. O ficheiro exportado será guardado em **Os Meus ficheiros** → **sdcard0** → **S Memo**.
- Para proteger o memorando de uma eliminação acidental, prima a tecla opção e seleccione **Bloquear**.
- Para definir o memorando como fundo ou imagem de contacto, prima a tecla opção e seleccione **Definir como**.
- Para imprimir o memorando via Wi-Fi ou USB, prima a tecla opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.




› Organizar memorandos em pastas

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **S Memo**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Criar pasta**.
- 3 Introduza um nome para a pasta e seleccione **OK**.
- 4 Prima a tecla opção e seleccione **Mover** ou **Copiar**.
- 5 Seleccione memorandos e seleccione **Concluído**.
- 6 Seleccione a nova pasta e seleccione **Colar aqui**.





Gravador de Voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu dispositivo.

› Gravar um memorando de voz

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de Voz**.
- 2 Seleccione  para começar a gravar.
Para pausar a gravação, seleccione .
- 3 Fale para o microfone.
- 4 Quando terminar, seleccione .
O seu memorando é guardado automaticamente.

➤ Reproduzir um memorando de voz

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de Voz**.
 - 2 Seleccione  para aceder à lista de memorandos de voz.
 - 3 Seleccionar um memorando de voz.
Para pausar a reprodução, seleccione .
 - 4 Seleccione  para parar a reprodução.
-  Pode enviar o memorando de voz para outras pessoas ou partilhá-lo premindo a tecla opção e seleccionando **Partilhar via**.

➤ Personalizar as definições do gravador de voz

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Gravador de Voz**.
- 2 Prima a tecla Opção e seleccione **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Ferramenta	Função
Armazenamento	Seleccione uma localização da memória para guardar os memorandos de voz.
Nome padrão	Introduza um prefixo para nomear os memorandos de voz.
Qualidade da gravação	Seleccione um nível de qualidade para memorandos de voz.
Limite de MMS	Definir um limite para as gravações para a capacidade máxima que podem ser anexadas às MMS.

Serviços baseados na web e em GPS



Poderá ter custos adicionais por aceder à Internet e transferir ficheiros de multimédia. Para mais detalhes, por favor, contacte a sua operadora.

Internet

Saiba como adicionar as suas páginas web aos favoritos e aceder às mesmas.



- Esta função poderá estar etiquetada de maneira diferente dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar, dependendo da sua região ou operadora.

> Procurar numa página web

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo URL, introduza o endereço web e seleccione **Ir**.
- 3 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:




Número	Função
1	Avance ou retroceda nas páginas web do histórico.
2	Introduzir um endereço web ou uma palavra-chave.

Número	Função
3	Actualizar a página web actual. Enquanto o dispositivo carrega páginas web, este ícone altera para ✕.
4	Ver os seus favoritos, páginas guardadas e histórico recente da Internet.
5	Ver miniaturas de janelas activas do browser.

Enquanto navega pela página web, aceda às seguintes opções:


- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os ou aproxime-os lentamente. Para voltar ao tamanho original, toque duas vezes no ecrã. Esta função poderá não estar disponível em algumas páginas web.
- Para abrir uma nova janela, prima a tecla opção e seleccione **Nova janela.**
- Para adicionar a página web actual aos favoritos, prima a tecla opção e seleccione **Adicionar favorito.**
- Para adicionar um atalho da página web actual ao Ecrã principal, prima a tecla opção e seleccione **Adicionar atalho ao ecrã p..**
- Para enviar um endereço web para outras pessoas ou partilhá-lo, prima a tecla opção e seleccione **Partilhar página.**
- Para procurar texto numa página web, prima a tecla opção e seleccione **Local. na pág.**
- Para mudar para a vista de ambiente de trabalho, prima a tecla opção e seleccione **Ver página Web normal.**

- Para guardar a página web actual para leitura offline, prima a tecla opção e seleccione **Guardar para leitura offline**. Pode visualizar as páginas guardadas, seleccionando  → **Pág. guard.**
- Para alterar a definição do brilho, prima a tecla opção e seleccione **Brilho**.
- Para ver o histórico de transferências, prima a tecla opção e seleccione **Transferências**.
- Para imprimir a página web via Wi-Fi ou USB, prima a tecla opção e seleccione **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com algumas impressoras Samsung.
- Para alterar as definições do browser, prima a tecla opção e seleccione **Definições**.

➤ Procurar informações utilizando a voz




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione o campo URL.
- 3 Seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
O dispositivo procura páginas web relacionadas com a palavra-chave.
- 4 Seleccione um resultado da procura.

➤ Adicionar páginas web aos favoritos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Introduza um endereço web ou navegue para uma página web.
- 3 Prima a tecla opção e seleccione **Adicionar favorito**.
- 4 Introduza um nome para o favorito e seleccione **Guardar**.

Para ver os seus favoritos, seleccione  → **Favoritos**. Na lista de favoritos, toque sem soltar um favorito para aceder às seguintes opções:

- Para abrir a página web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir uma nova janela, seleccione **Abrir na nova janela**.
- Para editar os detalhes dos favoritos, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã principal, seleccione **Adicionar atalho ao ecrã princi..**
- Para enviar o endereço da página web actual para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço da página web actual, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para definir a página web como página inicial do browser, seleccione **Definir como homepage**.

► Transferir um ficheiro da Internet

Quando transfere ficheiros ou aplicações da Internet, o seu dispositivo guarda-os na memória interna.




Os ficheiros transferidos da Internet podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.



Alguns ficheiros de multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os copyrights. Esta protecção pode impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.



- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet**.
- 2 Procure um ficheiro ou aplicação e transfira-o(a) para o dispositivo.

► Ver o seu histórico recente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Internet** →  → **Histórico**.
- 2 Seleccione uma página web a que pretende aceder.


Flipboard

Saiba como aceder à sua revista de notícias personalizada.

-  Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Flipboard**.
 - 2 Seleccione **Get Started**.
-  Se iniciar sessão na sua conta Flipboard, pode obter várias notícias das suas redes sociais.
- 3 Seleccione tópicos noticiosos e seleccione **Done**.
 - 4 Navegar pelos artigos noticiosos.

Game Hub

Saiba como aceder a jogos.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Game Hub**.
 - 2 Seleccione um serviço de jogos.
 - 3 Procure e aceda a jogos.
-  Os jogos disponíveis podem variar, dependendo da sua região ou operadora.

Latitude

Saiba como partilhar a sua localização com os seus amigos e ver as suas localizações através do serviço de localização, Google Latitude™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Latitude**.
O dispositivo adere automaticamente ao Latitude.
- 2 Seleccione  → uma opção.
- 3 Seleccione um amigo ou introduza um endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos**.
- 4 Seleccione **Sim**.
Assim que o seu amigo aceitar o convite, poderão partilhar as respectivas localizações.
- 5 Seleccione **VISTA MAPA**.
A localização dos seus amigos está assinalada no mapa com as respectivas fotografias.




Mapas

Saiba como utilizar o serviço de mapeamento Google Maps™ para encontrar a sua localização, procurar locais e obter direcções.






- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Deve activar os serviços de localização para encontrar a sua localização e procurar no mapa. ► p. 130



➤ Procurar uma localização

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.
O mapa irá apresentar a sua localização actual.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza uma palavra-chave para a localização e seleccione .
- Para procurar uma localização por voz, seleccione .
- 4 Seleccione uma localização para ver os detalhes.

Enquanto visualiza o mapa, utilize as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os ou aproxime-os lentamente.
- Para ver todos os resultados da procura, seleccione **LISTA DE RESULTADOS**.
- Para ver a sua localização actual, seleccione . Para mudar para a vista de bússola do mapa que altera a orientação sempre que mover o dispositivo, seleccione .
- Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .
- Para adicionar etiquetas com informação adicional no mapa ou alterar o modo de visualização, prima a tecla opção e seleccione **Camadas**.

➤ Obter direcções para um destino específico

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Maps**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza o endereço da localização de partida e de chegada.
Para introduzir um endereço da sua lista de contactos ou locais com estrela, ou seleccionar um ponto no mapa, seleccione  → uma opção.

- 4 Seleccione um meio de transporte e seleccione **OBTER DIRECÇÕES**.

O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do meio de transporte seleccionado, pode obter vários itinerários.

- 5 Quando terminar, prima a tecla opção e seleccione **Limpar mapa**.

Mais serviços

Aceda a mais serviços para transferir e instalar aplicações adicionais para o seu dispositivo. Na lista de aplicações, seleccione **Mais serviços**.

Navegação

Saiba como obter direcções faladas para o seu destino.



- Os mapas de navegação, a sua localização actual e outros dados de navegação podem diferir da informação de localização real. Deve prestar sempre atenção às condições da estrada, ao tráfego e a outros factores que possam afectar a sua condução, e seguir todos os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Navigation**.
- 2 Introduza o seu destino através dos métodos seguintes:
- Introduza o seu destino com a voz.
 - Introduza o seu destino com o teclado virtual.
 - Seleccione o seu destino a partir dos endereços dos contactos.
 - Seleccione o seu destino a partir dos seus locais com estrela.
- 3 Instale o software necessário e utilize as funções de navegação.

Locais

Saiba como procurar comércio e atracções.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Local**.
- 2 Se pretender procurar comércio ou atracções perto de um local específico, seleccione a sua localização → **Introduza um endereço**.
- 3 Seleccione uma categoria.
O dispositivo procura locais próximos que estejam relacionados com a categoria.
- 4 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.



Pode adicionar mais categorias premindo a tecla opção e seleccionando **Adicionar pesquisa**.

Play Store

A funcionalidade do seu dispositivo pode ser alargada graças à instalação de aplicações adicionais. A Play Store oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir aplicações móveis.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O seu dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas na memória interna.

➤ Transferir uma aplicação


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store**.
- 2 Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.
Quando a transferência estiver concluída, o dispositivo irá instalar a aplicação automaticamente.

➤ Desinstalar uma aplicação

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Play Store**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **As minhas aplicações**.
- 3 Seleccione um item.
- 4 Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Samsung Apps

A aplicação Samsung Apps permite-lhe transferir facilmente uma grande variedade de aplicações e actualizações para o seu dispositivo. Graças às aplicações optimizadas da aplicação Samsung Apps, o seu dispositivo torna-se ainda mais inteligente. Explore a oferta disponível de aplicações úteis e melhore a sua vida móvel.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Samsung Apps**.
 - 2 Procure e transfira aplicações para o dispositivo.
-  Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
 - Para mais detalhes, consulte o site www.samsungapps.com ou o panfleto da Samsung Apps.

S Suggest

Encontre e transfira as aplicações mais recentes sugeridas pela Samsung. Na lista de aplicações, seleccione **S Suggest**.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

YouTube


Saiba como ver e partilhar vídeos através do serviço de partilha de vídeos YouTube™.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.



> Reproduzir um vídeo

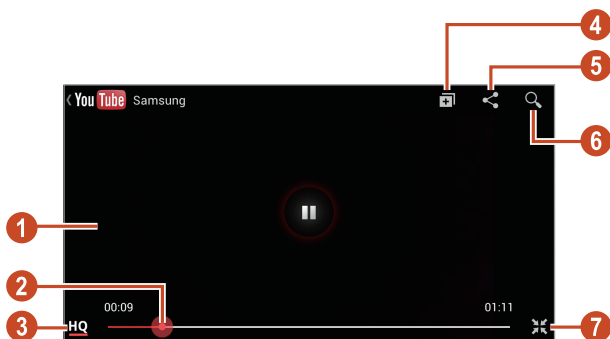- 1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo.
- 3 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
- 4 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Interromper ou retomar a reprodução.
2	Avançar ou retroceder no ficheiro, arrastando a barra.
3	Visualizar a qualidade do vídeo. Esta função poderá não estar disponível para alguns vídeos.
4	Adicionar o vídeo à sua lista de reprodução.
5	Enviar o URL para outras pessoas.
6	Procurar vídeos.
7	Rode o ecrã para a vista de paisagem.

> Transferir um vídeo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione a sua conta Google, caso esteja ligada ao YouTube.
- 3 Seleccione  → um vídeo.
-  Se estiver a transferir um vídeo pela primeira vez, seleccione um tipo de rede para transferir um vídeo.
- 4 Introduza os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Pesquisa por Voz

Saiba como procurar na Internet por voz.



esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Pesquisa por Voz**.
- 2 Diga uma palavra-chave para o microfone.
O dispositivo procura páginas web relacionadas com a palavra-chave.
- 3 Seleccione um resultado da procura.

Video Hub

Saiba como aceder a vídeos.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Video Hub**.
- 2 Seleccione uma categoria.
- 3 Procure e aceda a vídeos.

Conectividade

Ligações USB

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.



Não desligue o cabo USB do PC enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a dados. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



Para melhores resultados ligue o cabo USB directamente à porta USB do PC. As transferências de dados podem falhar se utilizar hub USB.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung.



O Samsung Kies corre tanto em PCs Windows como Macintosh.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB. O Samsung Kies inicia-se no PC automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.
- 2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

› Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

› Ligar-se como um dispositivo de multimédia

Pode ligar o seu dispositivo a um PC e aceder a ficheiros de multimédia guardados no seu dispositivo.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 3 Seleccione **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
- 4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.

› Ligar-se como uma câmara

Pode ligar o seu dispositivo a um PC como uma câmara e aceder ficheiros no seu dispositivo.



Utilize este modo de ligação USB quando o seu PC não for compatível com o protocolo de transferência de multimédia (MTP) ou a drive USB não estiver instalada no seu dispositivo.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Toque na área dos ícones indicadores e arraste-a para baixo para abrir o painel de notificações.
- 3 Seleccione **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Câmara (PTP)**.
- 4 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.

Wi Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do seu dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede sem fios local (WLAN) compatível com as normas IEEE 802.11.

Pode ligar-se à Internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de acesso ou hotspot sem fios disponível.



O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.

▶ Activar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** e arraste o botão de **Wi Fi** para a direita.



A função Wi-Fi activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

▶ Encontrar e ligar-se a um PA Wi-Fi

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
O dispositivo irá automaticamente procurar por PAs Wi-Fi disponíveis.
- 2 Seleccione um PA.
- 3 Insira a palavra-passe para o PA (caso seja necessário).
- 4 Seleccione **Ligar**.

➤ Adicionar um PA Wi-Fi manualmente

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Introduza o código SSID para o PA e seleccione um tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança que seleccionou, e seleccione **Guardar**.

➤ Ligue-se a um PA Wi-Fi com uma configuração protegida

Pode ligar-se a um PA seguro através de um botão WPS ou WPS PIN. Para usar este método, o seu ponto de acesso sem fios deve possuir um botão WPS.

Ligar-se com um botão WPS

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Botão de difusão WPS**.
- 3 Prima um botão WPS no PA dentro de 2 minutos.

Ligar-se com um WPS PIN

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Introdução do PIN WPS**.
- 3 No PA, introduza o PIN do seu dispositivo.

➤ Configurar as definições de IP estático

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Seleccione um PA → **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu que desce das **Definições IP**.
- 4 Seleccione **Fixo**.

5 Altere as definições de IP.

6 Seleccione **Ligar**.

► Personalizar definições de Wi-Fi

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi**.

2 Prima a tecla opção e seleccione **Avançado**.

3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Notificação de rede	Defina o dispositivo para o notificar quando um PA Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi durante suspensão	Defina se pretende ou não manter a função Wi-Fi activa no modo Suspend.
Procurar serviço de Internet	Defina para verificar se pode aceder aos serviços de Internet enquanto usa o PA actual.
Temporizador Wi-Fi	defina o tempo para ligar ou desligar a função WLAN.
Endereço MAC	Ver o endereço MAC.
Endereço IP	Ver o endereço IP.

Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um PA.

› Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Wi Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Seleccione **Pesquisar**.

3 Seleccione um dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.



Pode ligar o seu dispositivo a vários dispositivos e enviar dados, seleccionando **Ligações múltiplas**.

› Enviar dados por Wi-Fi

1 Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.

2 Seleccione uma opção para enviar dados por Wi-Fi.



O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e seleccione outro dispositivo.

› Receber dados por Wi-Fi

Quando receber dados, estes são guardados no seu dispositivo automaticamente. Os dados recebidos são guardados na pasta ShareViaWifi.

AllShare Cast

Saiba como ligar o seu dispositivo a um grande ecrã usando o dongle AllShare Cast e a partilhar o seus conteúdos posteriormente.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive a função AllShare Cast quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificar uma banda para uma frequência Wi-Fi os dongles AllShare Cast poderão não ser encontrados nem ligar.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione o modo de TV apropriado para tirar o melhor partido da experiência AllShare Cast.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **AllShare Cast**.



Se adicionou um widget AllShare Cast ao Ecrã início, poderá aceder a esta função mais convenientemente.

2 Arraste o botão **AllShare Cast** para a direita.

3 Seleccione um dispositivo.

Quando os dispositivos estiverem ligados, poderá ver o visor do seu dispositivo no visor do outro.

4 Abra ou reproduza um ficheiro.

5 Controle o visor com as teclas do seu dispositivo.

AllShare Play


Saiba como usar o serviço AllShare Play, que lhe permite reproduzir conteúdos guardados em vários dispositivos através da Internet. Pode reproduzir e enviar qualquer ficheiro de um dispositivo para outro ou servidor de armazenamento na web através de AllShare Play.

Para usar o serviço AllShare Play, deve iniciar sessão nas suas contas Google e Samsung, e registar dois ou mais dispositivos como servidores de ficheiros. Os métodos de registo disponíveis poderão variar dependendo do tipo de dispositivo. Para obter mais detalhes sobre como usar o AllShare Play, prima a tecla opção e seleccione **Perguntas mais frequentes**.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

► Enviar um ficheiro

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione um dispositivo ou armazenamento web que contenha ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione a caixa de selecção num ficheiro.
- 4 Seleccione .
- 5 Seleccione um dispositivo ou armazenamento web para guardar o ficheiro.

► Partilhar um ficheiro

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione um dispositivo ou armazenamento web que contenha ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione a caixa de selecção num ficheiro.
- 4 Seleccione  e seleccione um sítio de uma rede social.

➤ Reproduzir um ficheiro num dispositivo remoto



- Os formatos de ficheiro compatíveis poderão diferir dependendo dos dispositivos ligados como leitores de multimédia.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia dependendo da ligação de rede.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione um dispositivo ou armazenamento web que contenha ficheiros multimédia.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione a caixa de selecção num ficheiro.
- 4 Seleccione
- 5 Seleccione um dispositivo para utilizar como leitor de multimédia.
- 6 Controle a reprodução com as teclas do seu dispositivo.

➤ Utilizar a função Group Cast

Pode partilhar imagens do seu visor com múltiplos dispositivos que estejam ligados ao mesmo PA Wi-Fi.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione a caixa de selecção num ficheiro.
- 3 Seleccione → **Transmissão em grupo**.
- 4 Introduza um PIN e seleccione **Fim**.
- 5 Seleccione **OK** para iniciar o Group Cast.
- 6 Em outro dispositivo, junte-se ao Group Cast com o PIN.

› Gerir os conteúdos de um servidor de armazenamento web

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Seleccione um servidor de armazenamento web.
- 3 Ver e gerir os seus ficheiros.

› Personalizar as definições de AllShare Play

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **AllShare Play**.
- 2 Prima a tecla opção e seleccione **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Armazenamentos registados	Visualizar servidores de armazenamento web que foram adicionados ao AllShare Play.
Dispositivos registados	Ver ou editar dispositivos que foram adicionados ao AllShare Play.
Configuração de serviços web	Inicie sessão em sites de redes sociais para carregar ficheiros.
Carregar automaticamente fotografias do telemóvel	Defina para carregar fotos para o armazenamento web automaticamente quando inicia sessão.
Definições da qualidade de vídeo	Defina para otimizar a qualidade do vídeo para o dispositivo quando reproduzir vídeos guardados no seu PC.
Bloquear AllShare Play	Defina para bloquear o AllShare Play através da palavra-passe da sua conta Samsung.
Idioma	Selecione um idioma de exibição.
Sobre	Ver informação sobre o AllShare Play.

Partilhar rede móvel

Saiba como partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com outros dispositivos.

▶ Partilhar a sua rede móvel via Wi-Fi

Saiba como usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel** → **PA Móvel**.
- 2 Arraste o botão de **PA Móvel** para a direita para activar a partilha de rede móvel através de Wi-Fi.
- 3 Seleccione **Configurar** para configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um PA.

Opções	Função
SSID de rede	Editar o nome de dispositivo que será apresentado aos outros dispositivos.
Ocultar o meu dispositivo	Defina para impedir que outros dispositivos possam localizar o seu dispositivo.
Segurança	Permite seleccionar o tipo de segurança.
Palavra-passe	Introduza uma palavra-passe para prevenir o acesso não autorizado à sua rede móvel. Esta opção está disponível apenas quando define a opção de segurança.

Opções	Função
Mostrar palavra-passe	Defina para mostrar a sua palavra-passe ao inseri-las.
Mostrar opções avançadas	Selecione um canal de transmissão.

- 4 Selecione **Guardar**.
- 5 No outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo e ligue-se à sua rede móvel.



Podem restringir a partilha da sua rede móvel para dispositivos especificados. Selecione **Disps. permit.**, crie uma lista de dispositivos, e selecione o nome do seu dispositivo para alterar o modo de partilha para **Só dispositivos permitidos**.

➤ Partilhar a sua rede móvel via USB

Saiba como usar o seu dispositivo como um modem sem fios, ao estabelecer uma ligação USB com um PC.

- 1 Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
- 2 Na lista de aplicações, selecione **Definições** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 3 Selecione **Ancoragem USB** para activar a partilha de rede móvel através de USB.

Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto a **Ancoragem USB**.



O método de partilha pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

➤ Partilhe a rede móvel do seu dispositivo através de Bluetooth

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 2 Seleccione **Ancoragem Bluetooth** para activar a partilha de rede móvel através de Bluetooth.
- 3 Em outro dispositivo, procure e emparelhe com o seu dispositivo.
Certifique-se que activou o Bluetooth e a definição de visibilidade.

Bluetooth

Saiba como trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos através de Bluetooth.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a função Bluetooth para fins ilegais (por exemplo piratear cópias de ficheiros ou escutar ilegalmente comunicações para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza por quaisquer repercussões do uso ilegal da função Bluetooth.

▶ Activar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** e arraste o botão de **Bluetooth** para a direita.

▶ Procurar e emparelhar com outro dispositivo

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Pesquisar**.

2 Seleccione um dispositivo.

3 Seleccione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth entre os dois dispositivos. Ou, insira um PIN Bluetooth e seleccione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo aceita a ligação ou insere o mesmo PIN, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.



Geralmente equipamentos como auriculares, e kits mãos-livres para carro têm um Bluetooth PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

▶ Enviar dados através de Bluetooth

1 Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.

2 Seleccione uma opção para enviar dados através de Bluetooth.



O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

➤ Receber dados através de Bluetooth

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Bluetooth** e seleccione a caixa de selecção junto do seu dispositivo.



Para seleccionar o período de tempo que o seu dispositivo se mantém visível, prima a tecla opção e seleccione **Tempo limite visível**.

2 Quando pedido, seleccione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth ou insira o PIN Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).

3 Seleccione **Aceitar** para confirmar a ligação entre os dois dispositivos.

Os dados recebidos serão guardados na pasta Bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na sua lista telefónica.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização e utilizar funções GPS adicionais.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o dispositivo nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio



Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos enquanto utiliza a função GPS.




Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

► Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para receber informação sobre a sua localização ou procurar no mapa.


1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Serviços de localização**.

2 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Utilizar redes sem fios	Definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.  Usar redes móveis poderá ter custos adicionais.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar satélites GPS para encontrar a sua localização.
Localização e pesquisa Google	Definir que o dispositivo deve utilizar a sua localização actual para as pesquisas no Google e outros serviços Google.

ligações VPN

Saiba como criar redes virtuais privadas (VPNs) e ligar-se a elas com segurança através da Internet.

-  • O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba que informação introduzir, contacte o administrador da sua VPN.
- Para usar esta função deverá activar a função de bloqueio de ecrã.

► Configurar um perfil VPN

1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Nome	Introduza um nome do servidor VPN.
Tipo	Seleccionar um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Introduza o endereço do servidor VPN.
L2TP secreto	Inserir a palavra-passe secreta L2TP.
Identificador IPSec	Introduzir um nome de utilizador.
Código pré-partilhado IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada de segurança.
Certificado de utilizador IPSec	Selecione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado CA IPSec	Selecione um certificado de autenticidade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado de servidor IPSec	Selecione um certificado de servidor que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.

Opções	Função
Encriptação PPP (MPPE)	Defina para encriptar os dados antes de enviá-los para o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Defina para alterar as definições avançadas de rede.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

3 Quando terminar seleccione **Guardar**.

► Ligar-se a uma rede privada


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **VPN**.
- 2 Seleccione uma rede privada.
- 3 Introduza o nome do utilizador e a palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas


Calculadora

Saiba como realizar cálculos com o seu dispositivo.

► Realizar um cálculo

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas no ecrã para realizar cálculos básicos.
-  Rode o dispositivo para a vista de paisagem para utilizar a calculadora científica. Se tiver definido o visor para não rodar quando roda o dispositivo, prima a tecla opção e seleccione **Calculadora científica**.


► Ver o histórico de cálculos

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Calculadora**.
- 2 Realize um cálculo.
- 3 Seleccione  para ocultar o teclado da calculadora. O histórico de cálculos surge.

Relógio



Saiba como definir e controlar alarmes e relógios mundiais. Pode igualmente utilizar o cronómetro, o temporizador e o relógio de secretária.

› Definir um alarme




- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio** → **Alarme**.
 - 2 Seleccione **Criar alarme**.
 - 3 Defina os detalhes do alarme.
Arraste o botão **Alarme inteligente** para a direita para activar sons simulados da natureza antes do alarme principal.
 - 4 Quando terminar, seleccione **Guardar**.
-  Para desactivar um alarme, seleccione o ícone do relógio junto do alarme. Para eliminar um alarme, prima a tecla opção e seleccione **Eliminar**.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme:

- Para parar o alarme, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.
- Para silenciar o alarme durante o período de adiamento, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior.


› Criar um relógio mundial

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio** → **Relógio Mundial** → **Adicionar cidade**.
 - 2 Introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma da lista.
 - Para seleccionar a sua cidade actual, seleccione .
 - Para seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo, seleccione .
-  Para aplicar a hora de Verão ao relógio, toque sem soltar o relógio e seleccione **Hora de Verão**.

› Utilizar o cronómetro


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio** → **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
- 3 Seleccione **Marca** para registar o tempo de volta.
- 4 Quando terminar, seleccione **Parar**.

› Utilizar o temporizador

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio** → **Temporizador**.
- 2 Defina o período de tempo para a contagem decrescente.
- 3 Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.
- 4 Quando o temporizador expirar, seleccione  e arraste o seu dedo para fora do círculo maior para parar o alarme.

› Utilizar o relógio de secretária

O relógio de secretária apresenta a hora e data actuais e a meteorologia.


- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Relógio** → **Relógio secretária**.
- 2 Seleccione  para ver o relógio de secretária no ecrã inteiro.
- 3 Prima a tecla opção e seleccione **Definições**.
- 4 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Ocultar barra de estado	Defina para ocultar ou apresentar a barra de estado.
Fundo	Selecione uma imagem de fundo para o relógio de secretária.
Calendário	Defina para apresentar a agenda.

Opções	Função
AccuWeather	Defina para apresentar a meteorologia para a sua localização actual. Pode igualmente seleccionar unidades de temperatura e definir o relógio de secretária para actualizar a informação meteorológica automaticamente.
Brilho	Ajustar o brilho do visor.
Ancorar	Altere as definições para utilizar uma ancoragem de PC com o seu dispositivo.

Transferências

Saiba como gerir os registos dos ficheiros que transferiu da web ou do e-mail.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Transferências**.
- 2 Seleccione uma categoria de transferência.
- 3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o registo.
Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione .


Dropbox

Saiba como utilizar o serviço de armazenamento na nuvem Dropbox para guardar e partilhar os seus ficheiros com outras pessoas. Quando guarda ficheiros na sua pasta Dropbox, o seu dispositivo sincroniza-se automaticamente com o servidor web e quaisquer outros PCs que tenham o Dropbox instalado.


› Dropbox activa

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Dropbox** → **Start**.
- 2 Seleccione **I'm already a Dropbox user**.
Se for um novo utilizador, seleccione **I'm new to Dropbox** para criar uma conta.
- 3 Introduza um endereço de e-mail e palavra-passe e seleccione **Log in**.
- 4 Seleccione **Next**.
- 5 Seleccione **Turn on** para transferir as fotos e vídeos capturados pela câmara para o dispositivo automaticamente.

› Transferir ficheiros para a sua pasta Dropbox

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Dropbox**.
- 2 Seleccione  → **Photos or videos** ou **Other files**.
- 3 Seleccionar ficheiros.
- 4 Seleccione **Dropbox** → uma pasta.
- 5 Seleccione **Upload**.
Os ficheiros da pasta serão adicionados ao servidor web e ao seu PC de casa.

› Ver um ficheiro

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Dropbox** → .
- 2 Seleccione um ficheiro.

Ajuda

Aceder a informação de ajuda para saber como utilizar o dispositivo e aplicações ou a configurar definições importantes.

1 Na lista de aplicações, seleccione **Ajuda**.

2 Seleccione um item para ver sugestões.

Para repor os pop-ups de ajuda, no caso de os ter ocultado, seleccione **Mostrar sobreposições com sugestões de ajuda** e seleccione os itens.

Os Meus ficheiros

Saiba como aceder a vários tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.

› Formatos de ficheiro suportados



O seu dispositivo suporta os seguintes formatos de ficheiro:

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Música	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Som	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.

› Ver um ficheiro

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Os Meus ficheiros**.
- 2 Seleccione uma pasta.
 - Para subir um nível no directório de ficheiros, seleccione .
 - Para regressar ao directório principal, seleccione .
- 3 Seleccione um ficheiro.

Na lista de pastas, prima a tecla opção para aceder às opções seguintes:

- Para criar pastas para gerir ficheiros, seleccione **Criar pasta**.
- Para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione **Eliminar**.
- Para procurar ficheiros guardados no seu dispositivo, seleccione **Procurar**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione **Ordenar por**.
- Para enviar um ficheiro para outras pessoas ou partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para copiar ou mover os ficheiros ou pastas para outra pasta de ficheiros, seleccione **Copiar** ou **Mover**.
- Para alterar o nome de um ficheiro ou de uma pasta, seleccione **Mudar nome**.
- Para alterar as definições do gestor de ficheiros, seleccione **Definições**.

NFC

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas de comunicações de campo próximo (NFC) que contêm informações sobre produtos. Pode igualmente utilizar esta função para efectuar pagamentos e comprar bilhetes para transportes ou eventos, após transferir as aplicações necessárias.



A bateria contém uma antena NFC incorporada. Manuseie a bateria com cuidado para não danificar a antena NFC.



Se o ecrã estiver bloqueado, o seu dispositivo não é capaz de ler etiquetas NFC nem de receber dados.

› Activar a função NFC

Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **NFC** e arraste o interruptor **NFC** para a direita.

› Ler informação de uma etiqueta NFC

Assim que activar a função NFC, o seu dispositivo lê a informação do produto quando o colocar junto de uma etiqueta NFC. A informação da etiqueta aparece no seu visor.

› Efectuar uma compra com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efectuar pagamentos, tem de registar o serviço de pagamento móvel. Para efectuar o registo ou obter detalhes sobre o serviço, contacte a sua operadora.

- 1 Toque no leitor de cartões NFC com a parte posterior do seu dispositivo.
- 2 Quando lhe for pedido, introduza o seu PIN e toque novamente no leitor de cartões NFC com o seu dispositivo (se necessário).

► Enviar dados via Transmissão Android

Com a função Transmissão Android, pode enviar dados, tais como páginas web e contactos, para dispositivos com suporte para NFC.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **NFC**.
- 2 Arraste o botão **Android Beam** para a direita.
- 3 Abra uma página web ou seleccione um item a partir de uma aplicação adequada.
- 4 Toque na parte posterior do outro dispositivo com a parte posterior do seu dispositivo.
- 5 Toque no ecrã do seu dispositivo.
Os dados do seu dispositivo serão enviados e apresentados no ecrã do outro dispositivo.

► Enviar dados via S Beam


Através da função S Beam, pode enviar dados, tais como música, vídeos, imagens e documentos.



Não envie dados protegidos por direitos de autor através do S Beam. Ao fazê-lo poderá violar as leis de direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer questões causadas pelo uso ilegal de dados protegidos por direitos de autor.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Mais definições** → **S Beam**.
- 2 Arraste o botão **S Beam** para a direita.
- 3 Inicie uma aplicação que utilize música, vídeos, imagens ou documentos.
- 4 Abra ou reproduza um ficheiro.
- 5 Toque na parte posterior do outro dispositivo com a parte posterior do seu dispositivo.

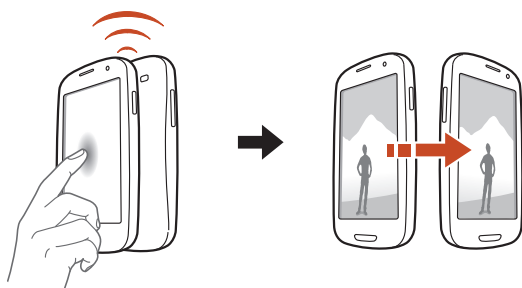

- 6 Toque no ecrã do seu dispositivo.
Os dados do seu dispositivo serão enviados e apresentados no ecrã do outro dispositivo.



No caso dos dois dispositivos tentarem enviar dados em simultâneo, é possível que a transferência falhe.

Google

Saiba como procurar dados no seu dispositivo ou informação na Internet.

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Google**.
- 2 Introduza uma palavra-chave e seleccione .
Para procurar dados por voz, seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
- 3 Seleccione um resultado da procura.

Toolkit do SIM

Utilize inúmeros serviços adicionais oferecidos pela sua operadora. Consoante o seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode ter um nome diferente. Na lista de aplicações, seleccione **Toolkit do SIM**.

S Voice

Saiba como utilizar a função de comandos de voz fornecida pela S Voice. Pode marcar um número, enviar uma mensagem, escrever um memorando ou realizar outras tarefas, bastando para tal falar para o seu dispositivo.



- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- No caso da sua pronúncia ser pouco clara, ao falar em locais com muito barulho ou quando falar em calão ou palavras ofensivas e com o sotaque de diferentes regiões, o dispositivo poderá não reconhecer os comandos ou realizar outros comandos não pretendidos.

1 Na lista de aplicações, seleccione **S Voice**.

2 Diga um comando para o microfone.

Para dizer um novo comando, seleccione .



Pode desactivar comandos de voz, seleccionando .

Definições

Aceder às opções de definição

- 1 Na lista de aplicações, seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição e seleccione uma opção.

Wi Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para estabelecer uma ligação a um PA Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Para utilizar as opções, prima a tecla opção.

- **Avançado:** personalizar as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligar a um PA Wi-Fi seguro através do botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligar a um PA Wi-Fi seguro através do PIN WPS.

Bluetooth

Active a função Bluetooth para trocar informações a curtas distâncias.

Utilização de dados

Monitorize a sua utilização de dados e personalize as definições para a limitação.

- **Dados móveis:** definir para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** definir um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** introduza reposições mensais de dados para monitorar a sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, prima a tecla opção.

- **Dados em roaming:** definir para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano:** definir para desactivar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente:** definir o dispositivo para sincronizar contactos, agenda, e-mail, favoritos e imagem de dados de redes sociais automaticamente.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** definir para mostrar a sua utilização de dados através de Wi-Fi.
- **Zonas Wi-Fi móveis:** procurar e utilizar a rede móvel de outro dispositivo.

Mais definições

Altere as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

› Modo de voo

Active o Modo de voo para desactivar todas as funções sem fios do seu dispositivo. Apenas pode utilizar funções que não estejam relacionadas com a rede.

› Redes móveis

- **Dados móveis:** definir para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming:** definir para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.

- **Pontos de acesso (APN):** seleccionar o nome de um ponto de acesso (APN) para redes móveis. Pode adicionar ou editar APN. Para repor as definições do seu APN para os valores de fábrica, prima a tecla opção e seleccione **Repor padrão**.
- **Modo de rede:** seleccionar um tipo de rede.
- **Definições de rede:**
 - **Procurar rede:** procurar e seleccionar uma rede.
 - **Seleç. automaticamente:** definir o dispositivo para seleccionar a primeira rede disponível.

› Ancoragem USB e PA Móvel

- **PA Móvel:** definir para usar o dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.
- **Ancoragem USB:** definir para usar o seu dispositivo como um modem sem fios utilizando uma ligação USB a um PC.
- **Ancoragem Bluetooth:** activar a função Ancoragem Bluetooth para partilhar a sua rede móvel com PCs através de Bluetooth.
- **Ajuda:** visualizar informações sobre a utilização das funções de ancoragem.

› VPN

Configure e faça a gestão de redes privadas virtuais (VPN – Virtual Private Network).

› NFC

Active a função NFC para ler ou escrever informações em etiquetas NFC.

› S Beam

Active a função S Beam para enviar dados, tais como música, vídeos, imagens e documentos, para dispositivos com suporte para NFC e Wi-Fi Direct.

› Dispositivos próximos

- **Partilha de ficheiros:** activar a partilha de multimédia para permitir que outros dispositivos com certificação DLNA acessem a ficheiros de multimédia no seu dispositivo.
- **Conteúdos partilhados:** definir para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Nome do dispositivo:** introduzir um nome de servidor multimédia para o seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos permitidos:** visualizar a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos não autorizados:** visualizar a lista de dispositivos que estão impedidos de aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para:** seleccionar uma localização de memória para guardar ficheiros de multimédia transferidos.
- **Transf. a partir de outros disp.:** definir para aceitar transferências a partir de outros dispositivos.

› AllShare Cast

Active a função AllShare Cast e partilhe o seu visor com outras pessoas.

› Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies via Wi-Fi.

Modo de ecrã principal

Selecione um modo de ecrã principal (básico ou simples).

Modo de Bloqueio

Selecione quais as notificações a serem bloqueadas ou defina para permitir notificações de chamadas de número específicos no modo de bloqueio.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Volume:** ajuste o volume de vários sons do seu dispositivo.
- **Intensidade da vibração:** ajuste a intensidade da vibração.
- **Tom de toque do dispositivo:** selecione um tom de toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Vibração do dispositivo:** adicione ou selecione um padrão de vibração.
- **Notificações padrão:** selecione um tom de toque para alertá-lo de eventos, tais como novas mensagens e chamadas não atendidas.
- **Som e vibração:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas:** defina o dispositivo para emitir som quando introduzir números no ecrã de marcação.
- **Sons de toque:** defina o dispositivo para emitir som quando seleccionar uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir som quando bloquear ou desbloquear o ecrã táctil.
- **Reacção táctil:** defina o dispositivo para vibrar quando prima a tecla opção ou a tecla Voltar ou prime sem soltar a tecla ligar/desligar ou a tecla Principal.
- **Reacção táctil automática:** defina o dispositivo para vibrar quando reproduzir sons em aplicações transferidas.

Visor e luz

Altere as definições para controlar o visor e a luz de fundo do seu dispositivo.

- **Fundo**

- **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã principal.
- **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrãs principal e de bloqueio:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã principal e para o ecrã bloqueado.

- **Indicador LED**

- **A carregar:** defina para ligar a luz de serviço quando estiver a carregar a bateria.
- **Bateria fraca:** defina para ligar a luz de serviço quando a bateria estiver fraca.
- **Notificações:** defina para ligar a luz de serviço quando existirem chamadas não atendidas, mensagens ou notificações.
- **Gravação de voz:** defina para ligar a luz de serviço quando gravar memorandos de voz.

- **Modo de ecrã:** seleccione um modo de visualização.

- **Dinâmico:** use este modo para tornar o tom mais vivo.
- **Padrão:** use este modo para ambientes normais.
- **Natural:** use este modo para tornar o tom do visor mais semelhante a uma TV.
- **Filme:** use este modo para ambientes escuros, tais como num quarto escuro.

- **Brilho:** ajuste o brilho do visor.

- **Rotação automática do ecrã:** defina a interface para rodar automaticamente quando rodar o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo:** seleccione o período de tempo que o dispositivo deve aguardar antes de desligar a luz de fundo do visor.
- **Suspensão inteligente:** defina para evitar que a luz de fundo do visor se desligue quando estiver a olhar para o visor.
- **Estilo do tipo de letra:** altere o tipo de letra do texto no visor.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra para a criação ou apresentação de itens em aplicações.
- **Duração luz tecla toque:** seleccione o período de tempo que o dispositivo aguarda até se desligar a luz de fundo da tecla de toque.
- **Ver percentagem de bateria:** defina para ver a duração restante da bateria.
- **Ajustar autom. tom ecrã:** defina para poupar energia através do ajuste do brilho do visor.

Memória

Visualize informações sobre a memória do seu dispositivo e do cartão de memória. Pode igualmente formatar o cartão de memória.



Se formatar um cartão de memória, elimina permanentemente todos os dados da memória em questão.



A capacidade disponível real da memória interna é inferior à capacidade especificada porque o sistema operativo e as aplicações predefinidas ocupam parte da memória.

Economia de energia

Active o modo de Economia de energia e altere as definições do modo de Economia de energia.

- **Economia de energia da CPU:** defina o dispositivo para limitar um pouco a utilização de recursos do sistema.
- **Economia de energia do ecrã:** defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Cor de fundo:** defina o dispositivo para diminuir o brilho da cor de fundo em e-mails e na Internet.
- **Desligar a reacção táctil:** defina para evitar que o dispositivo vibre quando prime a tecla opção ou a tecla Voltar ou prime sem soltar a tecla ligar/desligar ou a tecla Principal.
- **Aprender a economizar energia:** visualize informações sobre como poupar a energia da bateria.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria consumida pelo seu dispositivo.

Gestor de aplicações

Visualize e faça a gestão das aplicações do seu dispositivo.

Serviços de localização

Altere as definições dos serviços de localização.

- **Utilizar redes sem fios:** defina para usar redes Wi-Fi e/ou móveis para procurar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** defina para utilizar satélites GPS, para encontrar a sua localização.
- **Localização e pesquisa Google:** defina o dispositivo para utilizar a sua localização actual para as pesquisas no Google e outros serviços Google.

Ecrã bloqueado

Altere as definições de segurança do seu dispositivo.

- **Bloqueio do ecrã:** active a função de bloqueio do ecrã.
- **Opções de bloqueio do ecrã:**



As definições serão aplicadas apenas quando definir a opção de bloqueio por varrimento.

- **Atalhos:** defina para apresentar e editar atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Ticker de informações:** defina para apresentar notícias ou informações sobre acções no ecrã bloqueado.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Relógio:** defina para apresentar o relógio no ecrã bloqueado.
- **Relógio duplo:** defina para apresentar o relógio duplo no ecrã bloqueado.
- **Tempo:** defina para mostrar a informação meteorológica e alterar as definições do visor de meteorologia.
- **Efeito ondulante:** defina para apresentar o efeito ondulante no ecrã bloqueado.
- **Texto de ajuda:** defina para apresentar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Acesso rápido à câmara:** defina o dispositivo para iniciar a câmara, tocando sem soltar o ecrã e rodando o dispositivo enquanto o ecrã está bloqueado.

- **Activar com o ecrã bloqueado:** defina o dispositivo para reconhecer o seu comando de despertar quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Def. comando de despertar:** defina um comando de despertar para iniciar a aplicação S Voice ou realizar uma função especificada.
- **Info proprietário:** introduza as informações a apresentar no ecrã bloqueado.

Segurança

- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar dados guardados no dispositivo. Tem de introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição porque a encriptação dos seus dados pode demorar mais de uma hora.

- **Encriptar cartão SD externo:**
 - **Encriptar:** defina para encriptar ficheiros ao guardá-los num cartão de memória.
 - **Encriptação total:** defina para encriptar todos os ficheiros num cartão de memória.
 - **Excluir ficheiros multimédia:** defina para encriptar todos os ficheiros num cartão de memória, excepto os ficheiros de multimédia.



Se efectuar a reposição do seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activada, o dispositivo não é capaz de ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de efectuar a reposição do dispositivo.

- **Controlos remotos:** defina para poder controlar o seu dispositivo furtado ou perdido através da Internet. Para usar esta função, deve registar-se numa conta Samsung ou Google.
 - **Registo de conta:** adicione ou visualize as suas contas Samsung e Google.
 - **Utilizar redes sem fios:** defina para permitir a recolha de dados de localização e para determinar a localização do seu dispositivo perdido ou furtado através de Wi-Fi e redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM:** active a função Localizar o meu telemóvel.
- **Pág Web Loc meu telemóvel:** aceda ao sítio da web do SamsungDive (www.samsungdive.com). Pode acompanhar e controlar o seu dispositivo furtado ou perdido através da página web SamsungDive.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** defina para bloquear o cartão SIM ou USIM. Para utilizar o seu dispositivo com o cartão SIM ou USIM, tem de introduzir o PIN.
 - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis:** defina para apresentar as suas palavras-passe ao introduzi-las.
- **Administradores de dispositivo:** visualize os administradores que aprovou no seu dispositivo. Pode permitir que os administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao seu dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** defina o dispositivo para instalar as aplicações transferidas de qualquer origem. Se não seleccionar esta opção, só poderá instalar aplicações de transferiu da Play Store.
- **Credenciais fidedignas:** defina para utilizar certificados e credenciais, para assegurar a utilização segura das aplicações.

- **Instalar armaz.dispositivo:** instale certificados encriptados que serão guardados no armazenamento USB do dispositivo.
- **Limpar credenciais:** elimine credenciais do dispositivo e reponha a palavra-passe.

Idioma e introdução

Altere as definições de idioma e introdução de texto.


› Idioma

Selecione um idioma de exibição.

› Padrão

Selecione um método de introdução de texto.

› Escrita por voz Google

Active a função Introdução de voz Google para introduzir texto com a voz. Para alterar as definições de entrada de voz, selecione .

- **Esc. idiomas entrada:** selecione idiomas de introdução para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina para evitar que o dispositivo reconheça palavras ofensivas nas entradas de voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para introdução de voz offline.

› Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, selecione .

- **Tipos teclados verticais:** selecione um tipo de teclado.
- **Idioma introdução:** selecione idiomas de introdução a utilizar com o teclado.

- **Texto inteligente:** active o modo XT9 para prever palavras com base no que está a escrever e apresentar sugestões de palavras. Pode igualmente personalizar as definições de previsão de palavras.
- **Introdução contínua:** defina para introduzir texto quando varre o teclado.
- **Passagem dedo por teclado:** defina para mudar de modo de introdução de texto, passando o seu dedo rapidamente para a esquerda ou para a direita no teclado.
- **Escrita manual:** active o modo Escrita manual. Pode igualmente alterar as definições do modo Escrita manual, tais como o tempo de reconhecimento, a espessura da caneta ou a cor da caneta.
- **Entrada de voz:** active a função de entrada de voz para introduzir texto com a voz.
- **Capitalização automática:** defina para colocar a primeira letra de uma frase em letra maiúscula de forma automática.
- **Pontuação automática:** defina para introduzir sinais de pontuação automaticamente, sempre que necessário.
- **Pré-visualiz. caractere:** defina o dispositivo para apresentar uma imagem de pré-visualização de cada letra em que toca.
- **Vibração toque nas teclas:** defina o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.
- **Som de toque nas teclas:** defina o dispositivo para emitir som quando tocar numa tecla.
- **Tutorial:** visualize o tutorial de utilização do teclado Samsung.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung para os valores de fábrica.

➤ Reconhecedor de voz

Selecione um motor de reconhecimento de voz.

➤ Procura de Voz

As opções seguintes estão disponíveis para o reconhecimento de voz Google:


- **Idioma:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Saída de voz:** defina o dispositivo para fornecer reacção de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina para ocultar palavras ofensivas dos resultados de procura de voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline:** transfira e instale dados de idiomas para introdução de voz offline.

As opções seguintes estão disponíveis para o reconhecimento de voz Samsung:

- **Language:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Open via the home key:** defina para iniciar a aplicação S Voice ao premir a tecla Início duas vezes.
- **Use location data:** defina para utilizar a sua informação de localização, para os resultados de procura de voz.
- **Hide offensive words:** defina para ocultar palavras ofensivas dos resultados de procura de voz.
- **Help:** visualizar informação sobre como usar a aplicação S Voice.
- **About:** visualize informações sobre a versão.
- **Voice cmd for apps:** defina o dispositivo para reconhecer comandos de voz para controlar o seu dispositivo. Pode seleccionar as funções a controlar com comandos de voz.
- **Auto-start speaker:** defina para ligar o altifalante automaticamente quando fizer uma chamada com a aplicação de chamada de voz.
- **Show body of message:** defina para ver o texto de uma nova mensagem recebida no Modo de condução.

- **Wake up command:** defina para iniciar o reconhecimento de voz quando disser o comando de despertar enquanto estiver a utilizar a aplicação S Voice.
- **Wake up in lock screen:** defina o dispositivo para reconhecer o seu comando de despertar quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Set wake-up command:** defina um comando de despertar para iniciar a aplicação S Voice ou realizar uma função especificada.
- **Check missed events:** defina para ver chamadas não atendidas, mensagens ou eventos, quando iniciar a aplicação S Voice premindo o botão do auricular.
- **Home address:** introduza o seu endereço de casa para utilizar as suas informações de localização na aplicação S Voice.
- **Log in to Facebook:** introduza as suas informações de conta do Facebook.
- **Log in to Twitter:** introduza as suas informações de conta do Twitter.

› Saída de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de sintetização de voz. Para alterar as definições dos motores de sintetização de voz, seleccione .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a função TTS.
- **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado para obter um exemplo.
- **Modo de condução:** active o Modo de condução para obter notificações audíveis para chamadas recebidas, mensagens ou detalhes de eventos.

› Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro para o rato ou trackpad ligado ao seu dispositivo.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições para a gestão de definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** defina para efectuar a cópia de segurança das suas definições e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** defina ou edite a sua conta de cópia de segurança Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina para restaurar as suas definições e os seus dados de aplicações quando necessitar de reinstalar uma aplicação.
- **Repor definições:** reponha as suas definições para os valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Adicionar conta

Adicione as suas contas de e-mail ou SNS.

Movimento

Active a função de movimento e altere as definições que controlam a função de reconhecimento de movimento do seu dispositivo.

- **Chamada directa:** defina para efectuar uma chamada de voz, levantando e mantendo o dispositivo próximo do ouvido quando estiver a ver detalhes de chamadas, mensagens ou contactos.
- **Alerta inteligente:** defina o dispositivo para alertá-lo de chamadas não atendidas ou novas mensagens quando levantar o seu dispositivo.
- **Tocar duas vezes para ir para o início:** defina para mover para o topo da lista telefónica ou mensagens de e-mail quando fizer toque duplo no dispositivo.
- **Inclinar para zoom:** defina para usar movimento de inclinação para aumentar ou diminuir o zoom quando visualiza imagens ou navega por página web.

- **Deslocar para mover ícone:** defina para mover um item para outra página ao tocar sem soltar num item e deslizar, em seguida, o dispositivo para a esquerda ou direita.
- **Deslocar para consultar imagens com o browser:** defina para se deslocar pela imagem, deslizando o dispositivo em qualquer direcção quando a imagem está aumentada.
- **Agitar para actualizar:** defina para agitar o seu dispositivo para procurar dispositivos Bluetooth ou Kies air.
- **Inverter para silenciar/colocar em pausa:** defina para silenciar os tons de toque, pausar a reprodução multimédia ou silenciar o rádio FM quando colocar o dispositivo virado para baixo.
- **Definições de sensibilidade:** ajuste a velocidade de reacção de cada movimento.
- **Como utilizar movimentos:** visualize o tutorial para controlar os movimentos.
- **Pas. palma mão p/ capt.:** defina para capturar uma imagem do ecrã quando varre com a sua mão para a esquerda ou direita através do ecrã.
- **Tocar com a palma da mão para silenciar/colocar em pausa:** defina para pausar a reprodução de multimédia ou silenciar o Rádio FM quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.
- **Como utilizar movimentos da mão:** visualize o tutorial para controlar os movimentos da mão.

Acessório

Alterar as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem:** defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo estiver ligado ou removido da ancoragem de secretária.
- **Modo de saída de áudio:** defina para utilizar as colunas ancoradas quando o seu dispositivo estiver ligado a uma ancoragem de PC.

- **Apresentação do ecrã do ambiente de trabalho:** defina o dispositivo para mostrar o relógio de secretária quando o dispositivo estiver ligado à ancoragem de secretária.
- **Saída de áudio:** seleccione um formato de saída de som para utilizar quando ligar o seu dispositivo a dispositivos HDMI.



Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com as definições de som surround.

- **Aplicações de áudio:** defina o dispositivo para exibir quais as aplicações disponíveis quando liga um auricular ao dispositivo.

Data e hora

Altere as definições para controlar a forma como a hora e a data são apresentadas no seu dispositivo.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data são reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** defina para receber informações horárias da rede e actualizar a data e a hora automaticamente.
- **Definir data:** defina a data actual manualmente.
- **Definir hora:** defina a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático:** defina para receber informações do fuso horário da rede quando viajar em diferentes fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário:** seleccione um fuso horário.
- **Formato 24 horas:** defina para mostrar a hora no formato 24 horas ou 12 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade consistem em funções especiais para pessoas com dificuldades físicas. Altere as definições para melhorar a acessibilidade da interface e funções do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã:** defina a interface para rodar automaticamente quando rodar o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo:** seleccione o período de tempo que o dispositivo deve aguardar antes de desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe:** defina o dispositivo para ler em voz alta palavras-passe que introduzir com o TalkBack.
- **Atender/Terminar chamada:**
 - **Tecla de atendimento:** defina para atender chamadas premindo a tecla Início.
 - **Tecla alimentação termina chamadas:** defina para terminar uma chamada quando premir a tecla Alimentação.
- **Atalho de acessibilidade:** adicione um atalho para as definições de acessibilidade, que aparecerá quando premir sem soltar a tecla Alimentação.
- **TalkBack:** active o TalkBack, que consiste numa opção que fornece feedback de voz.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra para a criação ou apresentação de itens em aplicações.
- **Cores negativas:** inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Melhorar a acessibilidade web:** defina as aplicações para instalarem scripts web de forma a tornarem o respectivo conteúdo mais acessível.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir áudio com apenas um auscultador.
- **Desligar todos os sons:** desligue todos os sons do dispositivo.
- **Atraso de tocar sem largar:** defina o tempo de reconhecimento para o toque sem soltar o ecrã.

Opções de programador

Active e altere as definições do desenvolvimento de aplicações.

- **Palavra-passe de cópia de segurança do ambiente de trabalho:** defina uma palavra-passe para uma cópia de segurança de dados, segura.
- **Permanecer activo:** defina o ecrã para se manter ligado enquanto carrega a bateria.
- **Proteger cartão SD:** defina para pedir uma confirmação quando ler dados do cartão de memória.
- **Depuração de USB:** active o modo Depuração de USB para ligar o seu dispositivo a um PC com um cabo USB.
- **Localizações simuladas:** permita o envio de dados fictícios de localização e de serviço para um serviço de gestão de localizações (Location Manager), para fins de teste.
- **Seleccionar aplicação para depurar:** seleccione aplicações para depuração e para prevenir erros quando pausar a depuração.
- **Aguardar depurador:** defina para prevenir que a aplicação seleccionada carregue antes do depurador estar pronto.
- **Mostrar toques:** defina para apresentar o ponteiro quando tocar no ecrã.
- **Mostrar localiz. ponteiro:** defina para apresentar as coordenadas e traços do ponteiro quando tocar no ecrã.
- **Mostrar esquema dos limites:** defina para mostrar limites.
- **Mostrar actualizações GPU da vista:** defina para que as áreas do ecrã pisquem quando forem actualizadas pelo GPU.
- **Mostrar actualizações do ecrã:** defina para que as áreas do ecrã pisquem quando forem actualizadas.
- **Escala animação janela:** seleccione uma velocidade para a abertura e fecho de janelas de contexto.

- **Escala de animação de transição:** selecione uma velocidade para alternar entre ecrãs.
- **Escala animação animador:** selecione por quanto tempo as janelas pop-up serão exibidas.
- **Desactivar sobreposições de hardware:** defina para ocultar sobreposições de hardware.
- **Forçar processamento GPU:** defina para utilizar aceleração de hardware 2D, para melhorar o desempenho gráfico.
- **Modo rigoroso:** defina o dispositivo para piscar o ecrã quando as aplicações executarem operações longas.
- **Mostrar utilização da CPU:** defina para listar todos os processos activos.
- **Perfil de processamento GPU:** defina para ver a hora da hora de processamento do GPU.
- **Activar rastreios:** defina para capturar o rasto de aplicações e o desempenho do sistema.
- **Não manter actividades:** defina para terminar uma aplicação em execução quando iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano:** defina para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR:** defina o dispositivo para alertá-lo de aplicações que não respondem e que estão a ser executadas em segundo plano.

Acerca do dispositivo

Visualize informações sobre o seu dispositivo, tais como o número do modelo e a versão.



Pode transferir e instalar actualizações de firmware através do serviço FOTA (firmware over-the-air). Para procurar actualizações de firmware, selecione **Actualização do software** → **Actualizar**.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta função utilizando Bloquear cartão SIM .
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a versão mais recente.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, entregue o seu dispositivo num Centro de assistência técnica Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo não responder e uma aplicação não funcionar, feche a aplicação através do gestor de tarefas. Se o seu dispositivo estiver estático, ou não responder, prima sem soltar Tecla Ligar Desligar por 8 a 10 segundos.

Se o problema persistir, reinicie o dispositivo para os dados de fábrica. Na lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as leis locais para saber quais as instruções correctas de descarte).

O seu dispositivo está quente quando lhe toca

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM

A aplicação rádio FM no seu dispositivo utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue receber estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu dispositivo poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Alguns ficheiros de música não poderão ser reproduzidos, no dispositivo, por várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se de que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- Se utilizar o Windows XP, certifique-se de que está instalado no seu PC o Service Pack 3 ou superior para Windows XP.
- Certifique-se de que tem instalados no seu PC o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou superior.

Informação de Segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador ou na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador ou na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de íões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das baterias de íões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e os carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.

- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se utiliza equipamento médico, contacte o fabricante do equipamento antes de usar o dispositivo para determinar se o equipamento poderá ou não ser afectado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

A radiofrequência emitida pelo seu dispositivo pode interferir com alguns aparelhos de audição. Antes de usar o dispositivo, contacte o fabricante para determinar se o seu aparelho de audição pode ou não ser afectado pelas radiofrequências emitidas pelo dispositivo.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos, ou áreas inflamáveis.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

O seu dispositivo pode interferir com o equipamento automotivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções úteis, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.

- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Certifique-se que pode aceder ao seu dispositivo sem fios, sem tirar os olhos da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial para este tipo de situações.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- Humidade e líquidos podem danificar partes ou circuitos eléctricos do seu dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize ou guarde o seu dispositivo em áreas com grandes concentrações de pó ou partículas transportadas pelo ar

O pó ou outras partículas poderão provocar o mau funcionamento do dispositivo e poderá resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Guarde o seu dispositivo apenas em superfícies planas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas muito quentes ou muito frias. Recomenda-se o uso do dispositivo em temperaturas entre os 5° C e 35° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (no tablier de um carro, por exemplo).
- Guarde a bateria em temperaturas entre 0° C e 45° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O seu dispositivo pode se riscar ou deixar de funcionar.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos, ou boca

Ao fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Não toque na antena interna do dispositivo. Ao fazê-lo poderá reduzir a qualidade das chamadas ou fazer com que o dispositivo emita níveis indesejados de energia de radiofrequência (RF).

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimentar

- Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.
- Certifique-se que o cabo dos auscultadores não está enrolado nos seus braços ou em objectos próximos.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Caso o seu dispositivo precise de reparação, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do dispositivo, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o dispositivo e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia o ecrã de permissões atentamente quando transferir e instalar aplicações. Tenha especial atenção a aplicações que acedam a várias funções ou a um grande número de informações pessoais.
- Verifique as suas contas com regularidade de forma a detectar o uso indevido ou suspeito. Caso detecte má utilização da sua informação pessoal, contacte a sua operadora ou fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso do seu dispositivo ser roubado ou extraviado, altere as palavras-passe das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um padrão, palavra-passe ou PIN.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por direitos de autor sem a permissão dos seus respectivos proprietários. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.



Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos

indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde

existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a

bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

“OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS “COMO ESTÃO”. A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS.”

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes 135

AllShare Cast 122

AllShare Play 123

Ancoragem

através de Bluetooth 128

através de USB 127

através de Wi-Fi 126

Aplicações

desinstalar 37

iniciar 36

multi tarefas 38

organizar 36

terminar 38

transferir 37

Bateria

carregar 17

inserir 15

Bloqueio do dispositivo 41

Bluetooth 128

Browser da web 103

Calculadora 134

Câmara

alterar as definições da
câmara 73

alterar as definições da
câmara de vídeo 77

gravar vídeos 75

tirar fotografias 69

Cartão de memória

formatar 22

inserir 21

remover 22

Cartão SIM/USIM

bloquear 43

inserir 15

Chamadas

barrar 54

efectuar 48

efectuar chamadas de
conferência (chamadas com
vários participantes) 51

efectuar chamadas

internacionais 49

em espera 55

marcação rápida 94

reencaminhar 54

rejeitar 49

utilizar opções de
chamada 50, 51

ver registos 55

Chamadas de conferência
(chamadas com vários
participantes) 51

Códigos de acesso 166

Conectividade

AllShare Play 123

Bluetooth 128

ligações GPS 130

ligações USB 116

ligações VPN 131

NFC 141

partilhar rede móvel 126

Wi-Fi 118

Contactos

copiar/mover 95

criar 93

- criar grupos 95
- definir marcação rápida 94
- importar/exportar 96
- localizar 93
- Cronómetro 136**
- Definições 145**
- Desembalar 11**
- Economia de energia 20, 152**
- Ecrã principal**
 - adicionar painéis 34
 - mover itens 33
 - remover itens 34
 - remover painéis 34
 - usar widgets 35
 - utilizar o painel de notificações 32
- Ecrã táctil**
 - bloquear/desbloquear 30
 - utilizar 24
- Encontrar o meu Telemóvel 43**
- Fotografias**
 - tirar 69
 - ver 82
- Funções das teclas 14**
- Galeria 82**
- Gestor de ficheiros 139**
- Google Latitude 108**
- Google Mail 61**
- Google Maps 108**
- Google Talk 66**
- Ícones indicadores 31**
- Internet 103**
- Introdução de texto**
 - através da introdução de voz Google 45
 - através do teclado Samsung 45
 - copiar e colar 47
- Leitor de música 85**
- Leitor de vídeo 79**
- Ligações USB**
 - como dispositivo de câmara 117
 - como dispositivo de multimédia 117
 - como modem sem fios 127
 - com o Windows Media Player 117
 - com Samsung Kies 116
- Ligações VPN 131**
- Mapas**
 - obter direcções 109
 - partilhar locais 108
 - procurar locais próximos 111
 - procurar localizações 109
 - utilizar a navegação 110
- Mensagens**
 - aceder ao correio de voz 61
 - enviar e-mail 64
 - enviar MMS 60
 - enviar por Google Mail 62
 - enviar SMS 60
 - ver através do Google Mail 62
 - ver registos 55
 - visualizar e-mail 64

- visualizar MMS 61
- visualizar SMS 61
- Modo de voo 23
- Modo FDN 53
- Modo silencioso 39
- NFC 141
- Play Shop 111
- Rádio FM 89
- Rejeição automática 53
- Relógio mundial 135
- Samsung Apps 112
- S Beam 142
- Som
 - definições 149
 - tom de toque 39
 - tom de toque de chamada 39
 - volume do dispositivo 39
- Temporizador 136
- Tom de toque 39
- Transmissão Android 142
- Vídeos
 - gravar 75
 - reproduzir 79, 84
 - transferir para o YouTube 114
- Visor
 - brilho 40
 - definições 150
 - estilo do tipo de letra 40
 - fundo 40
 - idioma 39
- Wi-Fi 118
- YouTube 113

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Samsung Kies do website da Samsung (www.samsung.com/kies) e instale-o no seu computador.
2. Ligue o seu dispositivo a um computador através de um cabo USB.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.